

HERRAJES QUINCAILLERIE

A



16 tuercas
excéntricas
16 excéntricas

B



16 tornillos
excéntricos
16 vis excéntricos

C



20 tornillos
roscamadera
VIS À BOIS 20

D



4 vis hexagonales
base de la charnière M8
4 tornillos
hexagonales
bisagra somier M8

F



4 arandelas
4 rondelles

H



16 tapones
excéntricos
16 tampons excéntricos

I



2 bisagras
somier
2 charnières
de sommier

J




4 tiras adhesivas
4 bandes adhésives

PIEZAS


Panneaux
avant et arrière

Cabeceros (2 piezas)

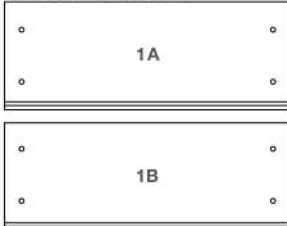


1A
1B

Largueros (2 piezas)

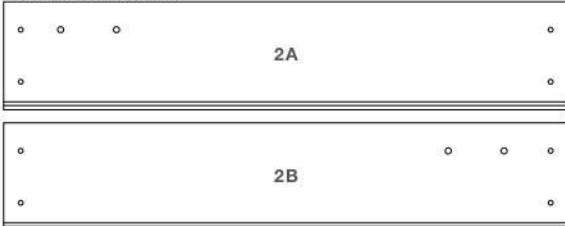


2A
2B

Panneaux lateraux (2 pièces)

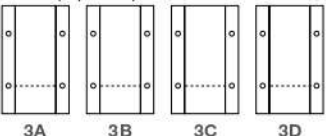


3A
3B
3C
3D

Pieds (4 pièces)
Patas (4 piezas)

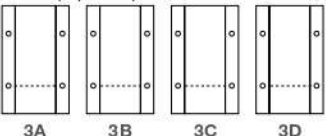

3A
3B
3C
3D

Fondos (2 piezas)

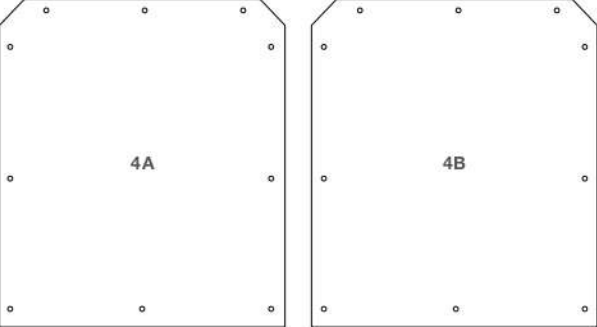

4A
4B

1 perfil PVC (1 pièce)
1 perfil (1 pieza) PVC




5


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


1°

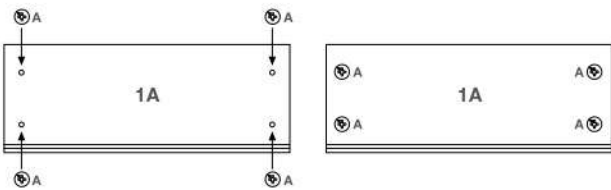


3°

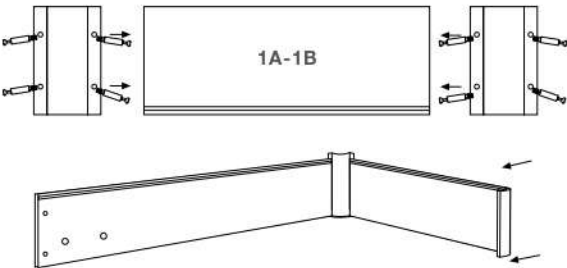


2°

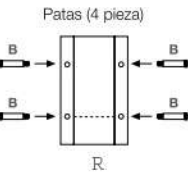

Pieds (4 pièces)

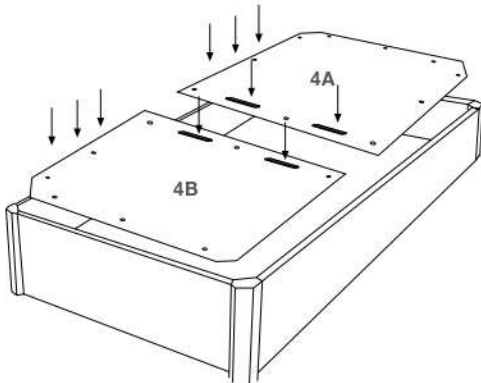


5° Volvemos a girar el canapé en su posición natural y colocamos en el hueco de los dos fondos el perfil de PVC.

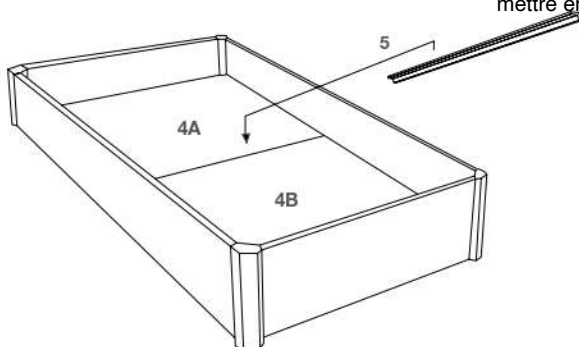

7° Placer les 4 vis allen dans les trous taraudés du couvercle puis les mettre en place. mettre en place la charnière et serrer.



6° Situar las bisagras de los somieres (j) de la forma que se indica en el dibujo y atornillar los dos tornillos (D) con su arandela (F) poniéndolos aproximadamente en el centro del agujero alargado de la bisagra.

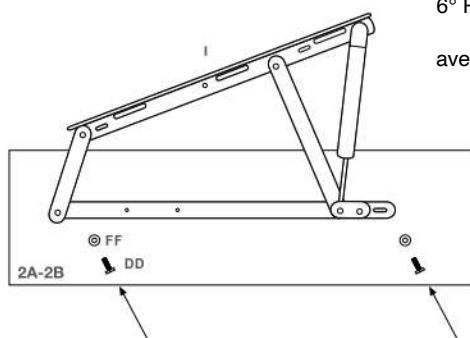

6° Positionner les charnières des sommiers (j) comme indiqué sur le dessin et visser les deux vis (D) avec leur rondelle (F) avec leur rondelle (F), en les plaçant approximativement au centre du trou oblong de la charnière. Texte

7° Poner a la tapa los 4 tornillos allen en sus agujeros roscados y luego poner sobre la bisagra y apretar.

7° Placer les 4 vis allen dans les trous taraudés du couvercle puis les mettre en place. mettre en place la charnière et serrer.

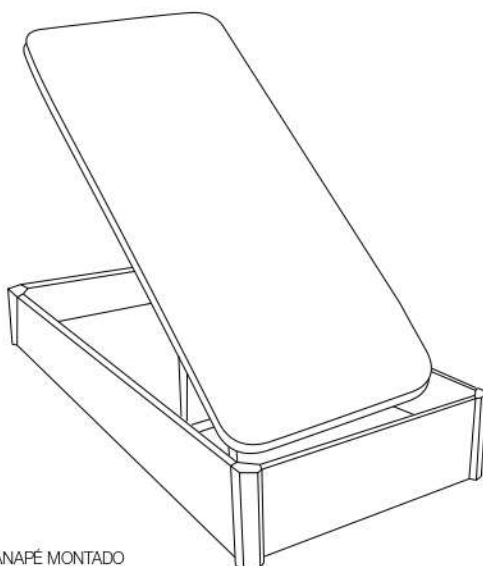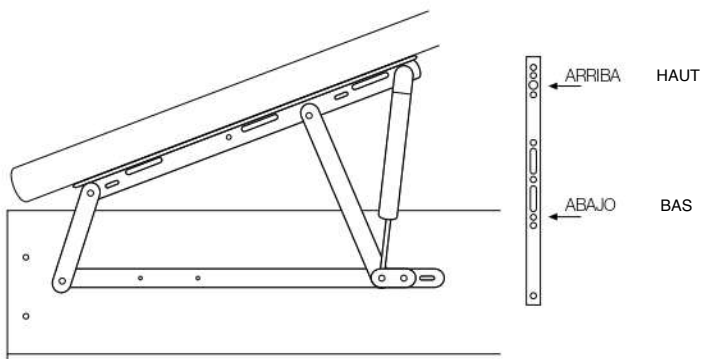

CANAPÉ MONTADO
LIT MONTÉ