



Mobilier Pro Expert



NOTICE de montage Modèle TOULON & HONFLEUR

Montage des plaques sur les panneaux latéraux


Placer les plaques et visser seulement les vis creuses avec les lignes discontinues tel que sur la Figure 1. Ces 3 vis doivent être alignées suivant les marquages sur chaque planche, assurant ainsi un positionnement exact des plaques.

Il faut ensuite visser le reste - des vis (9 au total) sur chaque plaque.

Visser le reste des vis et, dans ce cas, ils ne sont pas pré-marqués. Il est très important que les plaques soient solidement fixées aux côtés avec toutes les vis.

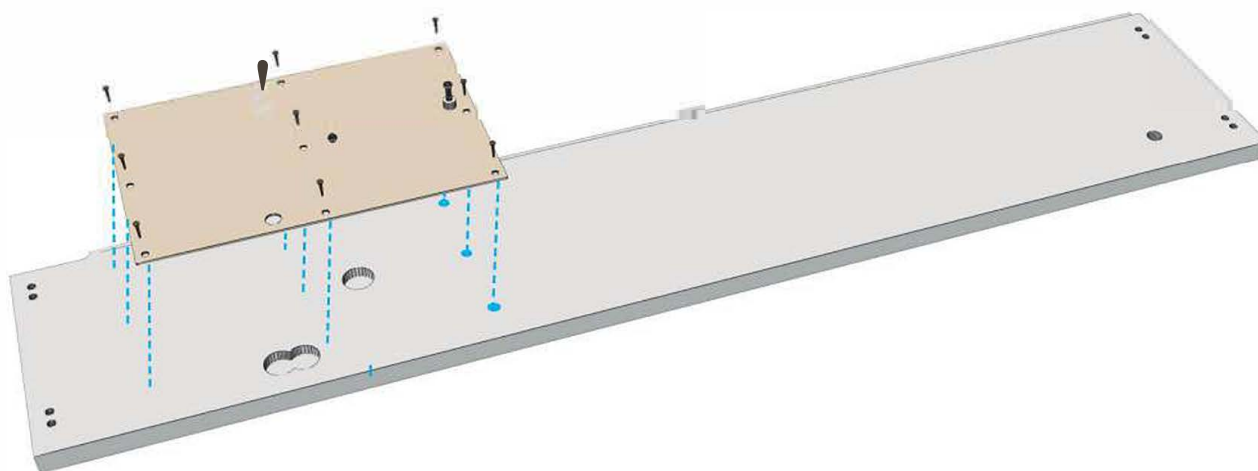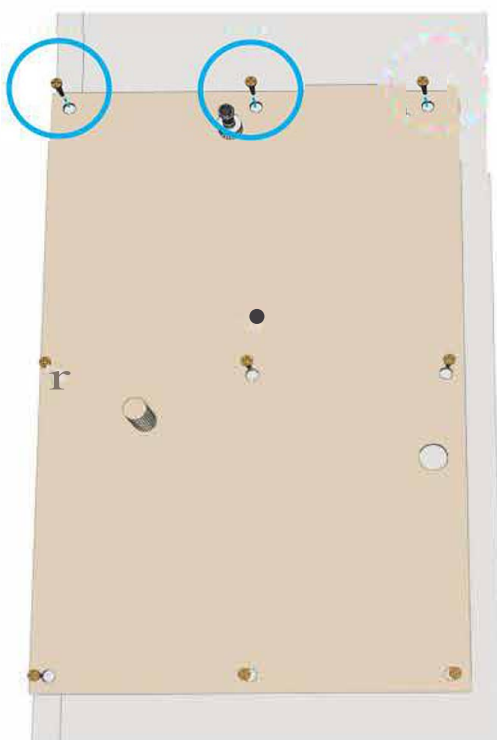

Côté gauche

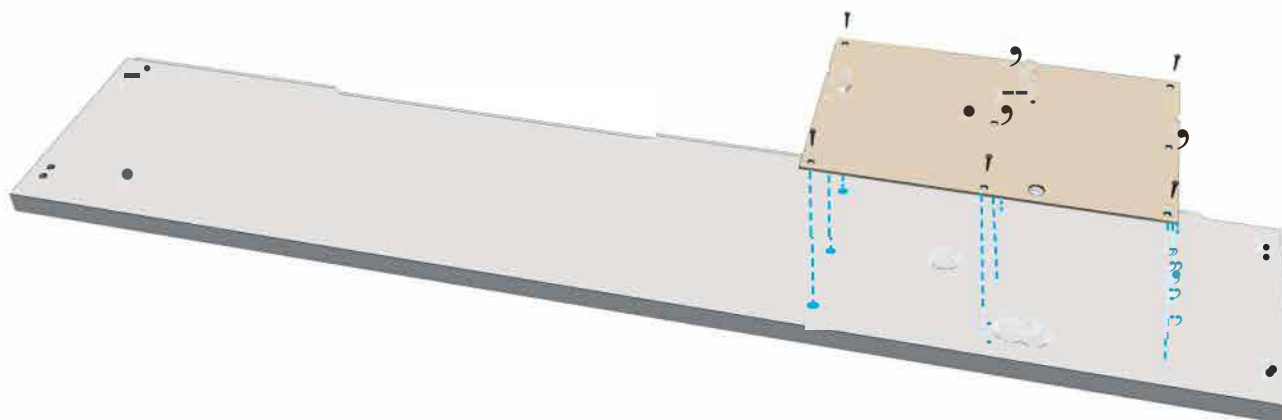

Côté droit


NOTA: On visse d'abord les 3 vis pré-marquées dans la platine, puis le reste des vis des 2 plaques, soit un total de 9 sur les côtés gauche et droit.

Montage de la structure

● Emboîter de façon sûre les côtés, face aux tourillons avec les trous correspondants.

● Visser les vis de pression.

● Mettre les bouchons d'habillage au dessus de ces douilles de fixation.

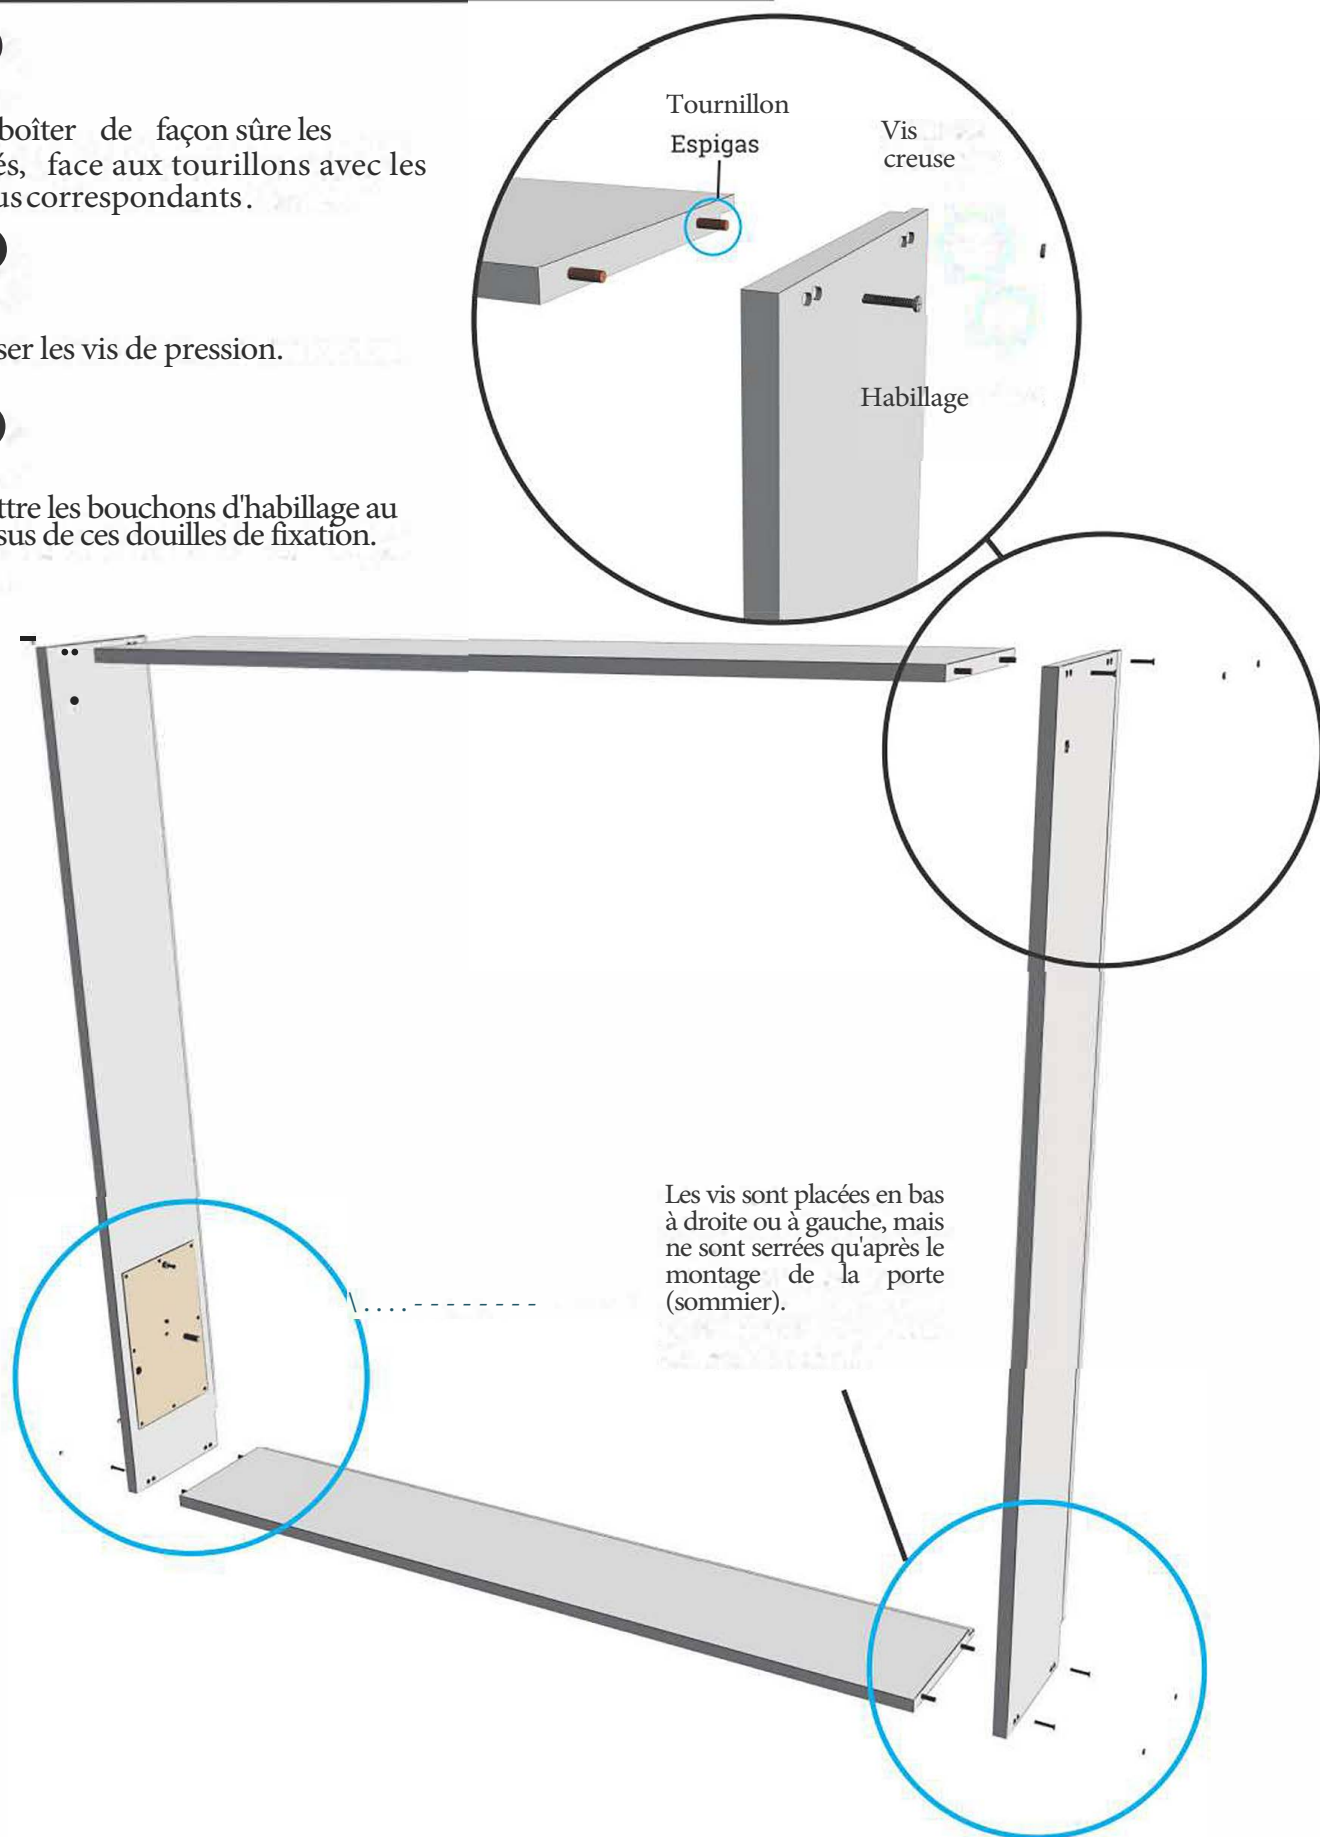

NOTA Placez les côtés devant les chevilles en veillant à ce que les trous correspondent bien, vissez les vis et placez les garnitures sur le dessus, sans oublier de ne pas serrer les vis inférieures du côté droit.

Montage de la porte

● Si les boulons ne sont pas serrés de chaque côté, comme indiqué à l'étape précédente


● Placez la porte dans la position indiquée sur la figure avec les pivots circulaires.

● Placer la porte, 1° les cylindres sont montés sur la porte sur la platine gauche et droite

● Finissez d'ajuster le reste des vis des côtés.


Placez les cylindres de la porte sur l'évidement circulaire des plaques.

Porte encastrée

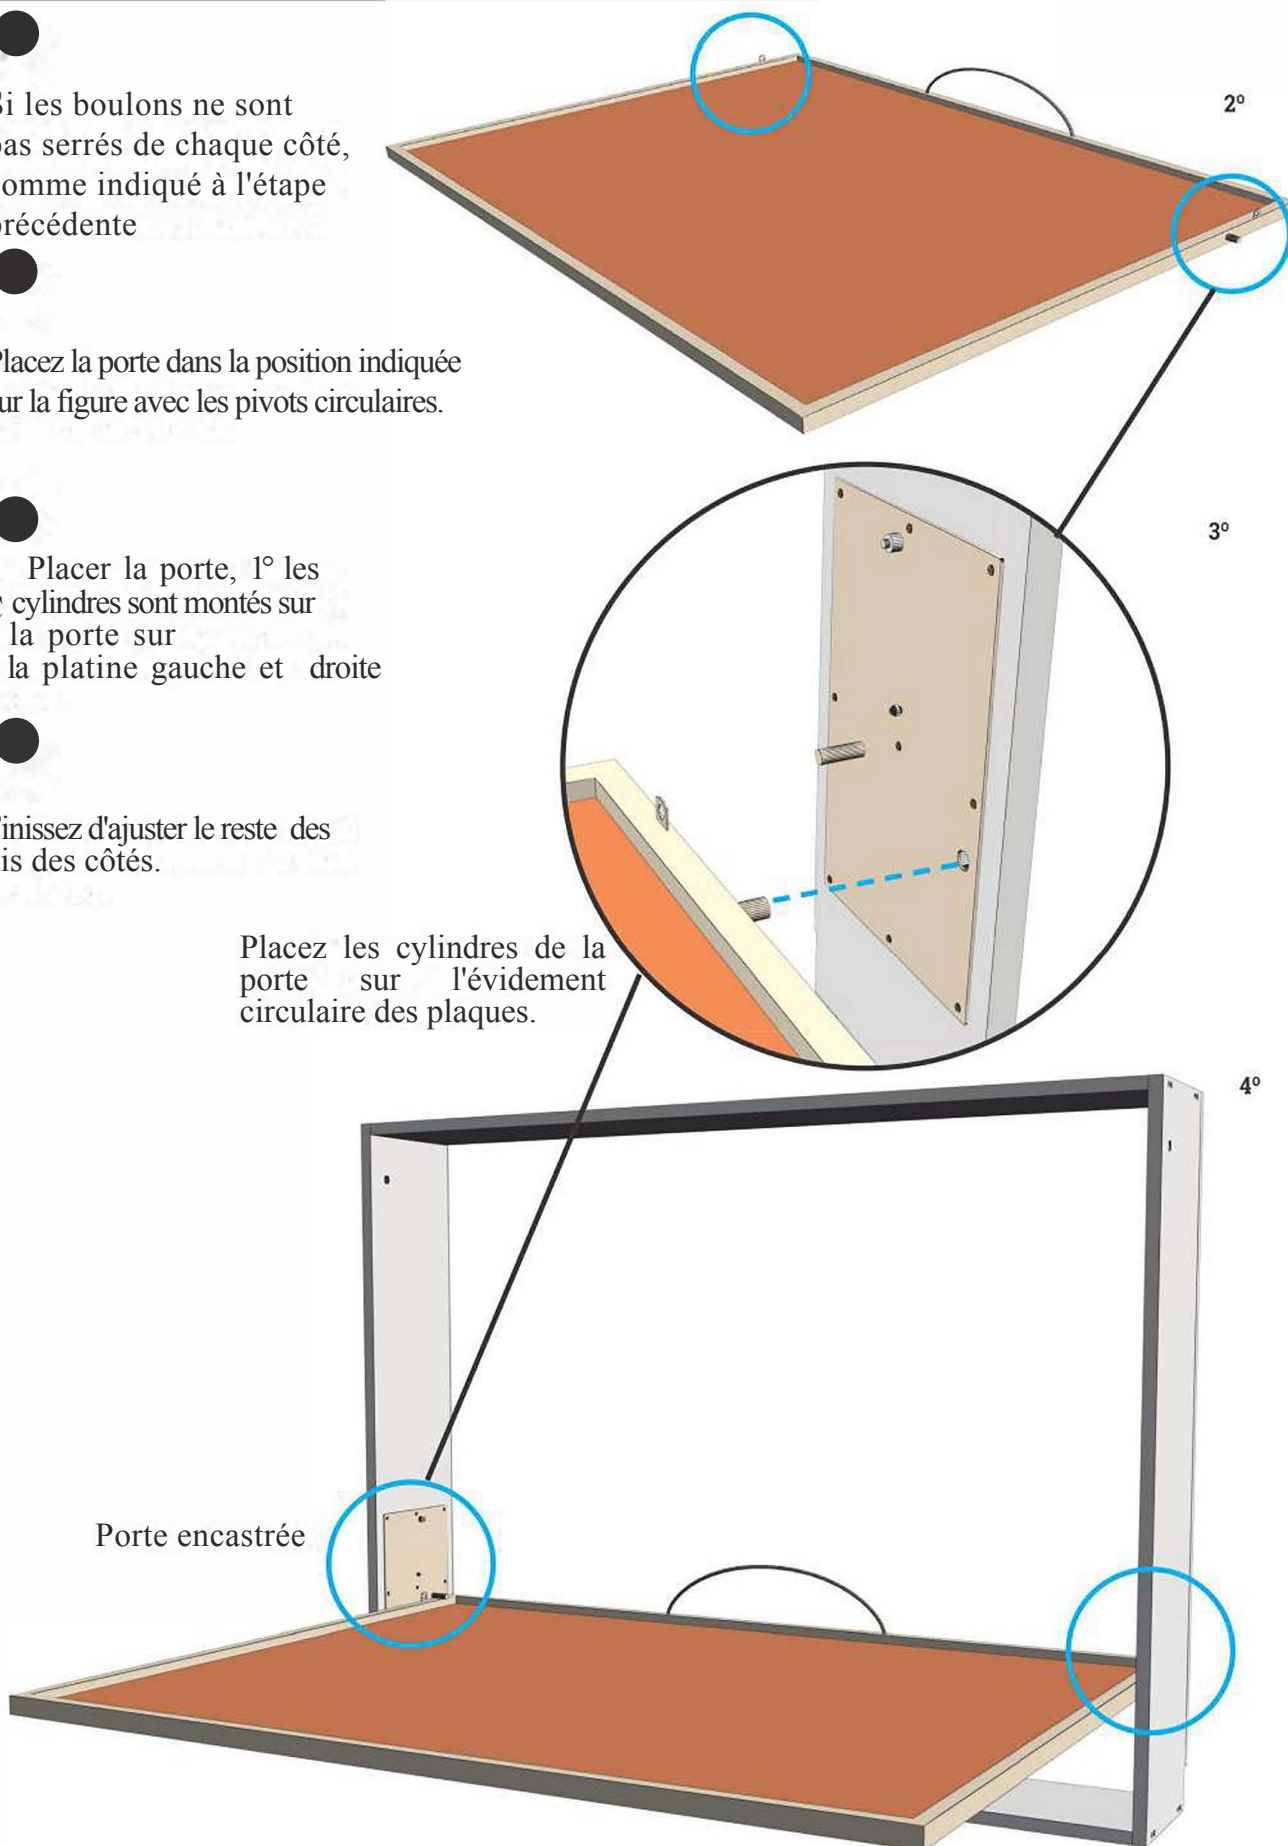


• **NOTA** Insérez la porte, 1° les cylindres de la porte sont montés sur la plaque gauche et droite indistinctement, puis serrez et serrez les vis restantes.

Montage du cadre de lit et des pistons sur le meuble

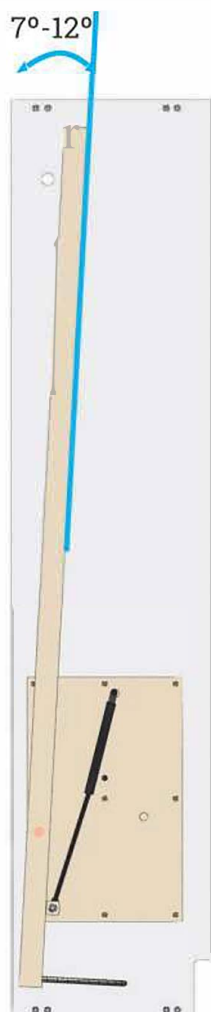

Pour travailler sur l'arrière du meuble, les étapes suivantes sont effectuées simultanément des deux côtés.

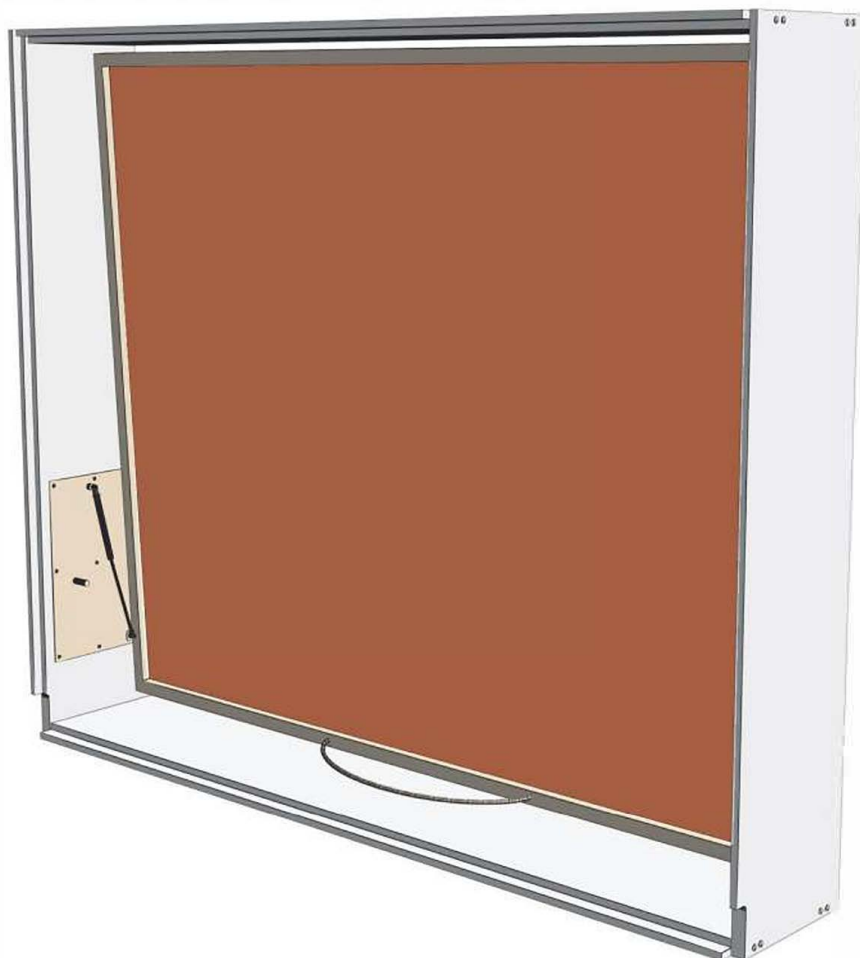

Approximation de la position de la porte



Placement du piston sur la plaque latérale selon (Figure 1).



Placez les pistons sur chaque plaque, jusqu'à ce que l'écrou affleure le plan de la vis. Il est important de ne pas trop serrer et de laisser un peu de jeu pour faciliter le mouvement du piston lors de l'ouverture ou de la fermeture du lit.

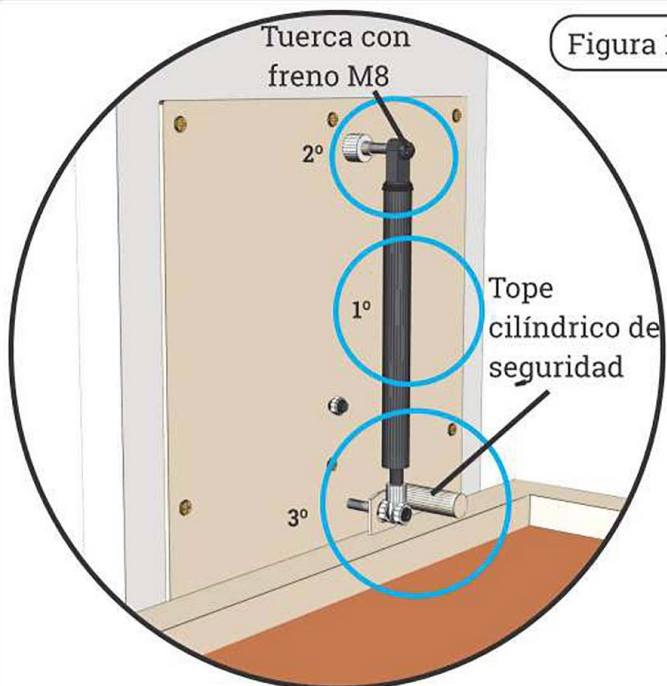


Figura 1

NOTA: Travaillez depuis l'arrière du meuble sur les deux côtés en même temps, serrez et ajustez les goupilles et placez les pistons en laissant un peu de jeu pour faciliter la fermeture.





Montage de la poignée et réglage du système de verrouillage de la façade

Poussez le couvercle avant depuis l'arrière de l'armoire pour régler la poignée à la hauteur souhaitée.

Une fois la poignée en place, vissez de part et d'autre de la face intérieure, les pièces / butée du réglage de fermeture.

Prenez soin de l'alignement du marqueur, en veillant à ce que le marqueur soit aligné comme indiqué dans le détail 1.


Une fois la butée vissée, testez et réglez la fermeture du meuble en débloquent la vis intérieure et en déplaçant la butée. vers l'intérieur ou l'extérieur afin d'aligner la porte sur la structure.

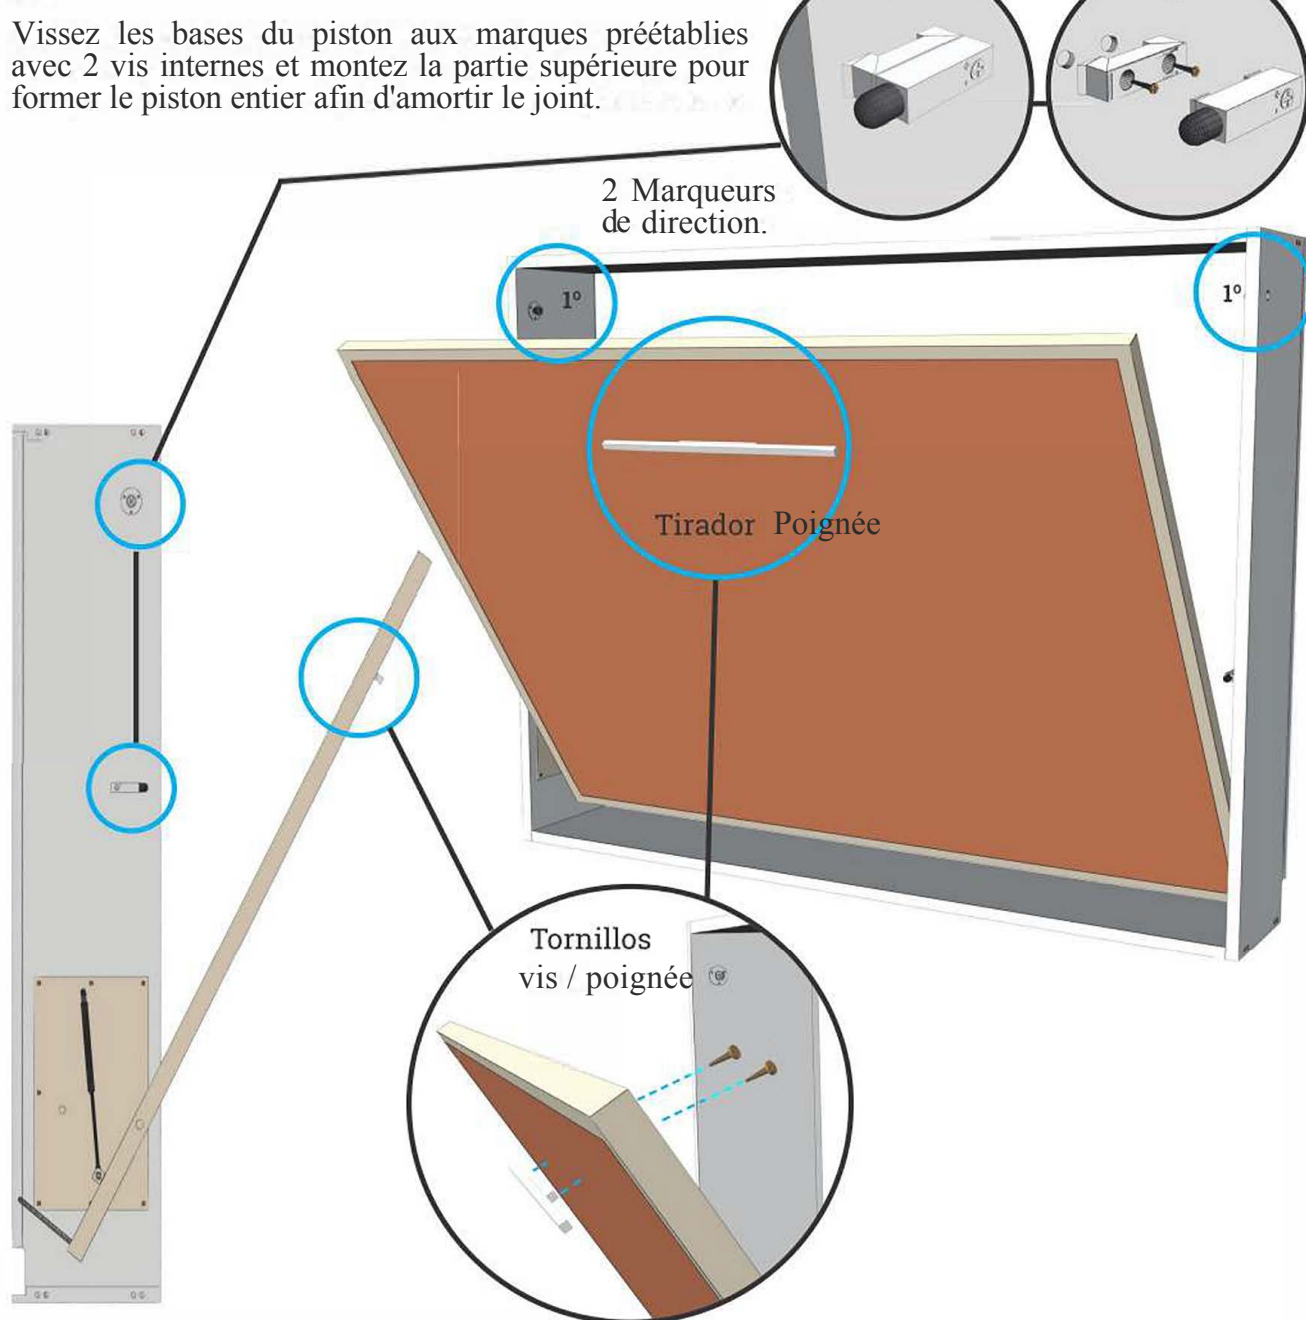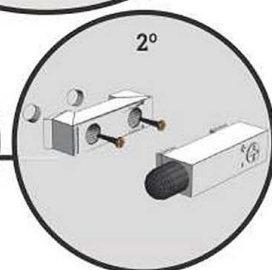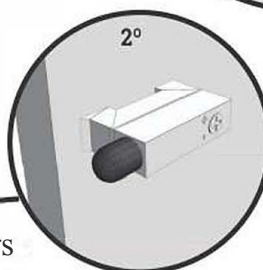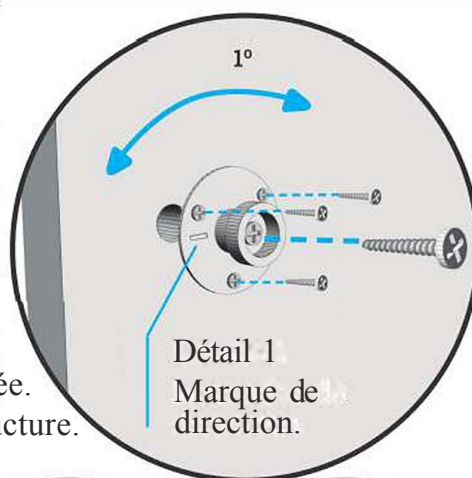


NOTA: La poignée est vissée à la hauteur souhaitée, puis de part et d'autre de la face intérieure, les pièces de réglage du verrouillage / la butée sont vissées et enfin les 2 pistons de réglage du verrouillage sont vissés.

Montage des fonds d'armoire

*Montez les deux panneaux arrière avec le profilé en H correctement orienté :


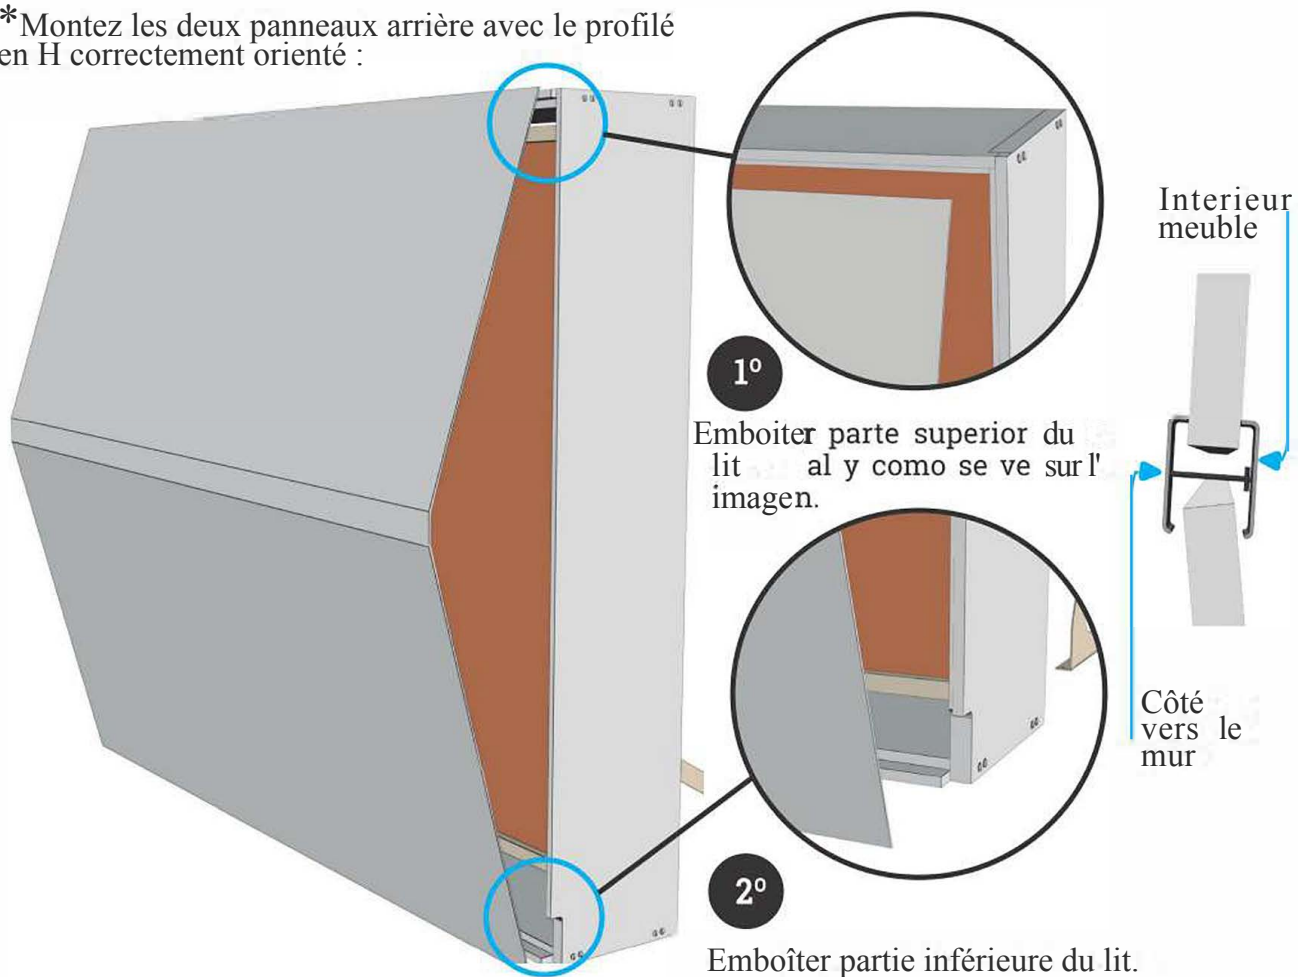


* Avant de visser les couvercles arrière, il est important de mettre les deux côtés à niveau.

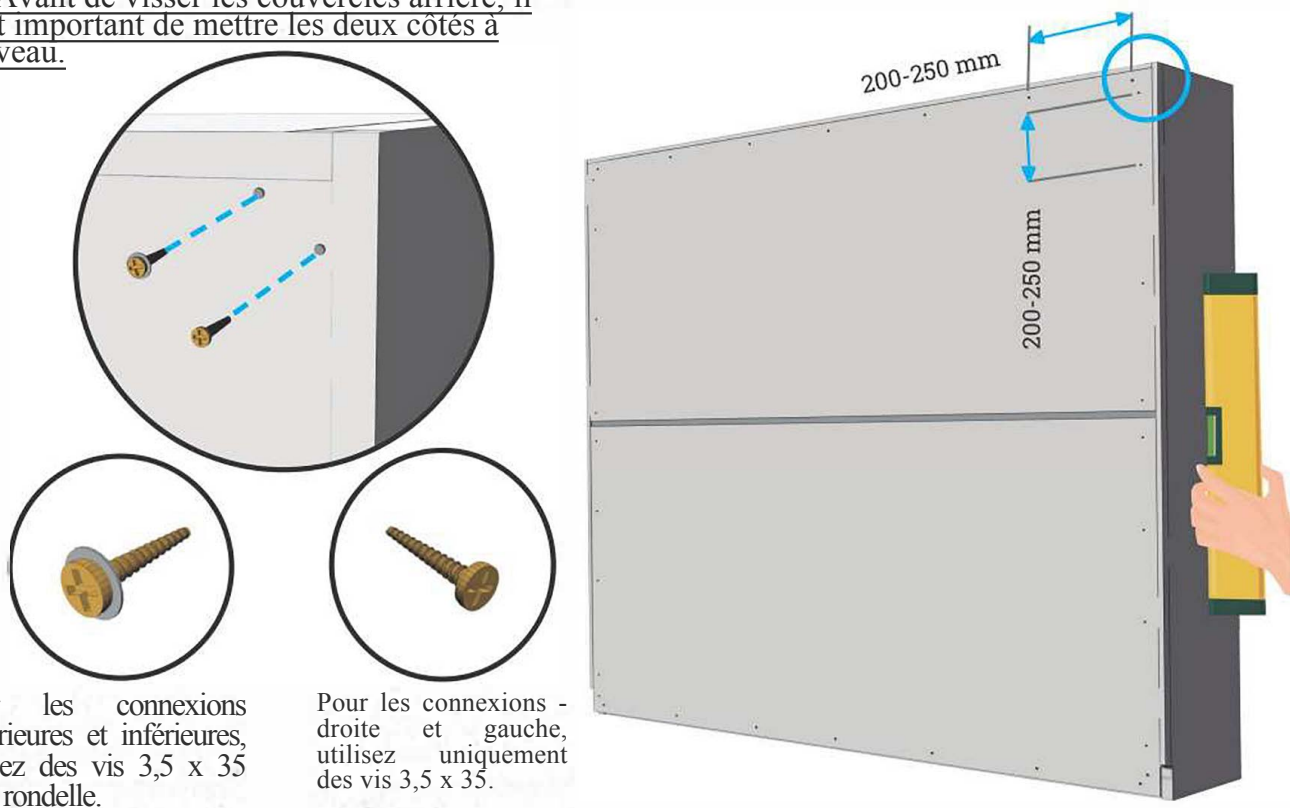

NOTA: Assembler les panneaux arrière avec le profilé en H et l'adapter à la partie supérieure et inférieure de la structure, égaliser les côtés et visser l'arrière avec les vis indiquées.

Fixation du meuble au mur

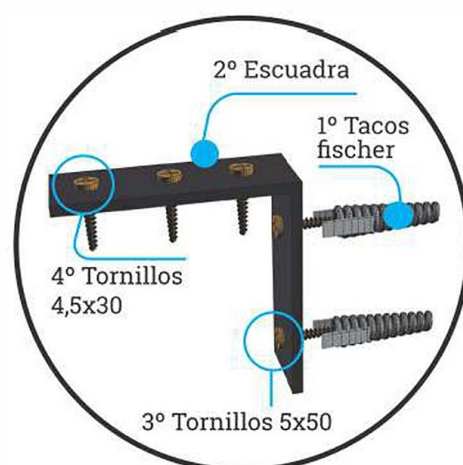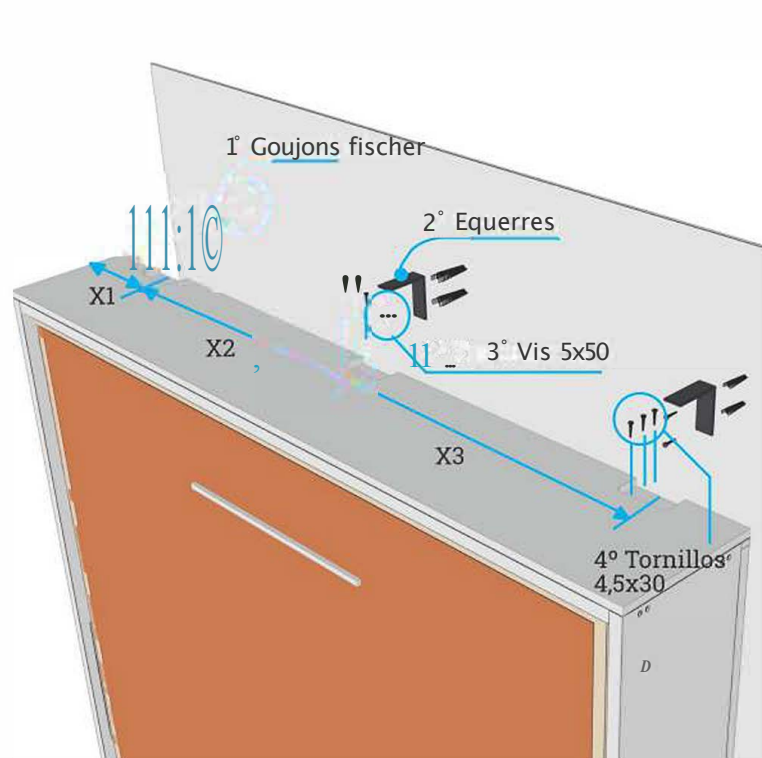

Il est placé ainsi comme référence pour prendre les mesures. Mesurez les trous dans le couvercle supérieur.

Le côté avec 3 trous du support est placé sur le meuble, tandis que l'aile avec 2 trous sera utilisée pour ancrer le support au mur.

Mesurer les distances X1, X2 y X3 du panneau.

2°


Marquez les trous en laissant une séparation X1, X2 et X3 entre les supports.

Visser fortement les vis 5 x 50 pour fixer les équerres.

Poussez le meuble sous les supports, en le maintenant toujours à la verticale du sol (ne forcez pas et n'inclinez pas le meuble par rapport au sol).

5°

Enfin, fixez les supports au meuble à l'aide des vis 4,5 x 30 (6 pièces). Il est rarement possible de visser les 9 vis indiquées dans la figure ci-dessus, dans ce cas il faut utiliser 6 vis, ceci est dû à l'irrégularité des murs. Avec 6 vis, il est tout aussi solide.

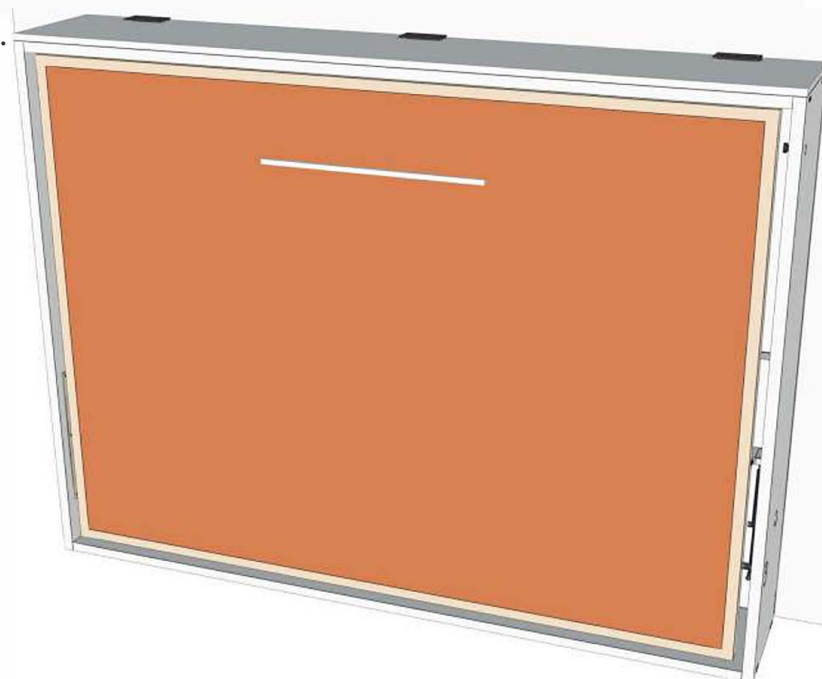

NOTA: Mesurer la hauteur du support par rapport au meuble, marquer les trous en respectant la distance X1, X2 et X3 du couvercle, percer, placer les chevilles fischer et les fixer au mur, placer le meuble sur les supports sans forcer et le visser au mur.

Annexe 1: Montage tablette

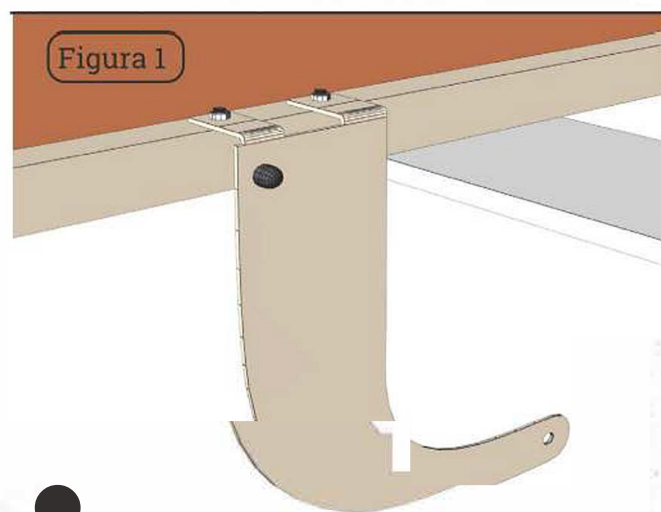


Figura 1

Plaque bureau

Vissez les deux plaques métalliques pour assembler le bureau sur la porte comme indiqué sur la figure 1.

(Figure 2)

des barres métalliques boulonnées aux plaques d'ancrage latérales




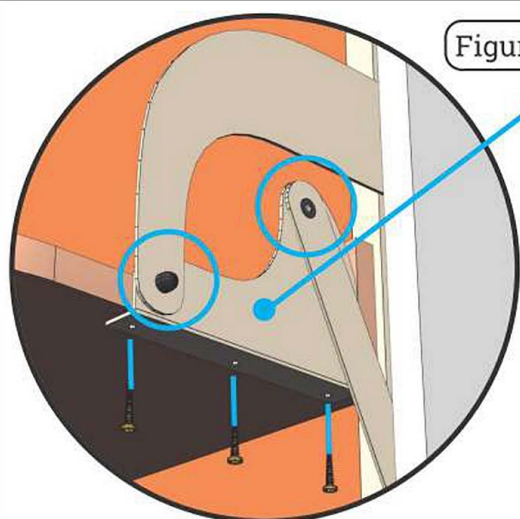


Figura 3

Plaque centrale

Plaques d'ancrage union pour tablette bureau-

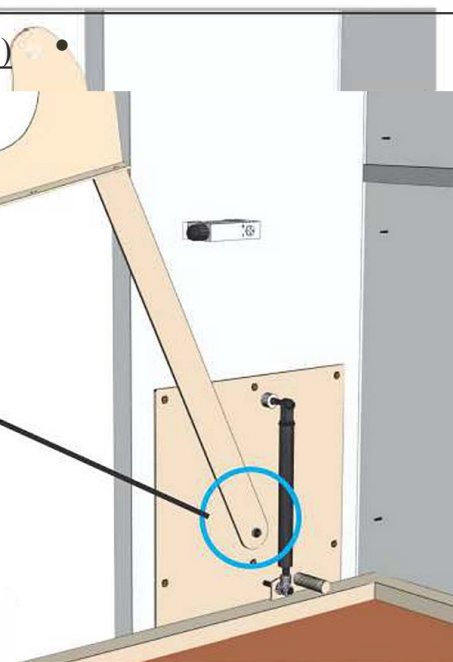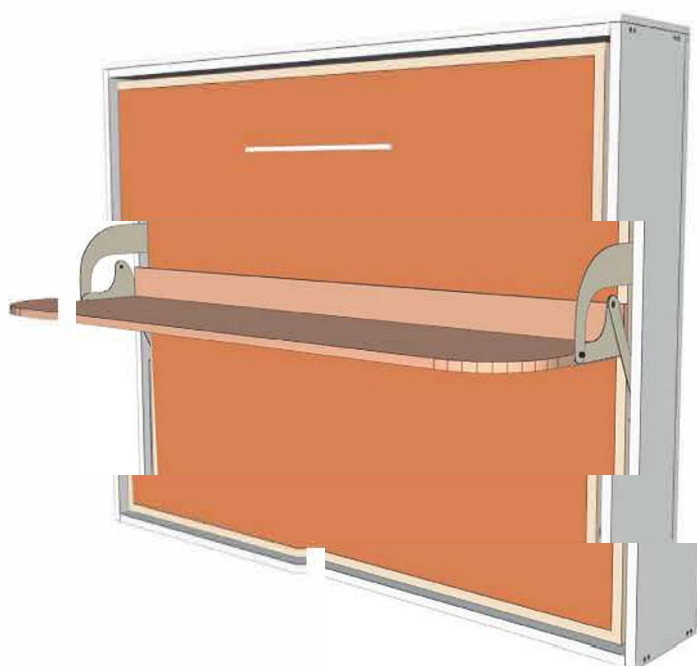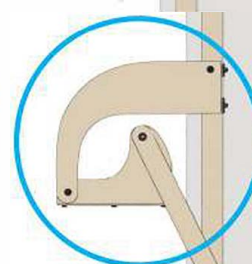

Fixez le couvercle à l'aide des vis pré-marquées (figure 3).

Vissez les plaques de raccordement centrales à droite et à gauche de l'armoire pour qu'elles recouvrent le plateau du bureau et vissez par le bas pour délimiter le plateau.

NOTA: Les deux plaques métalliques sont vissées sur la porte et les longues barres sont vissées aux plaques d'ancrage sur les côtés à côté de la plaque centrale pour chevaucher et visser le bureau.