

**NOTICE DE MONTAGE MODELES
HORIZONTALS ET VERTICAUX
SIMPLES**

IMPORTANT: RÈGLES DE SÉCURITÉ

**LE MONTAGE DOIT SE FAIRE A 2 PERSONNES IMPÉRATIVEMENT
NOTAMMENT AU MOMENT DE PLACER LE SOMMIER SUR LE CADRE ET POUR LE RÉGLAGE DES
VÉRINS**

ETAPES DE MONTAGE

**ETAPE 1: ASSEMBLER LES 4 PANNEAUX DU CADRE ET LES EQUIPER AVEC LES PLAQUES
MÉTALIQUES**

**ETAPE 2: FIXER LE SOMMIER SUR LES 2 PARTIES DE FAÇADES À L'AIDE DES GABARITS
PLASTIQUES (OU 1 FAÇADE SI C'EST LE CAS)**

ETAPE 3: NE PAS FIXER LE FOND AVANT D'AVOIR POSÉ LES VÉRINS!!

**POUR POSER LES VÉRINS, SE POSITIONNER A L'ARRIÈRE DU LIT PENDANT QU'UNE AUTRE
PERSONNE ENTRE-OUVRE LA FAÇADE EN RETENANT LE LIT
ENLEVER LES GOUPILLES GRISES A LAIDE D'UNE PINCE, EMBOITER LES VÉRINS ET REMETTRE LES
GOUPILLES**

**LES VÉRINS SE LOGENT FACILEMENT EN TROUVANT LE BON ANGLE D'OUVERTURE DA LA
FAÇADE**

LIT VERTICAL ET HORIZONTAL (Avec et sans canapé)

1^o Visser uniquement les vis placées suivant les lignes discontinues de la figure 1. Ces 4 vis doivent également être alignées avec les marquages pratiqués sur chaque planche, en veillant au placement correct des plaquettes.

2^o Les autres vis doivent ensuite être vissées (non marqué).

Important:
Il existe différents types de plaquettes selon le modèle.



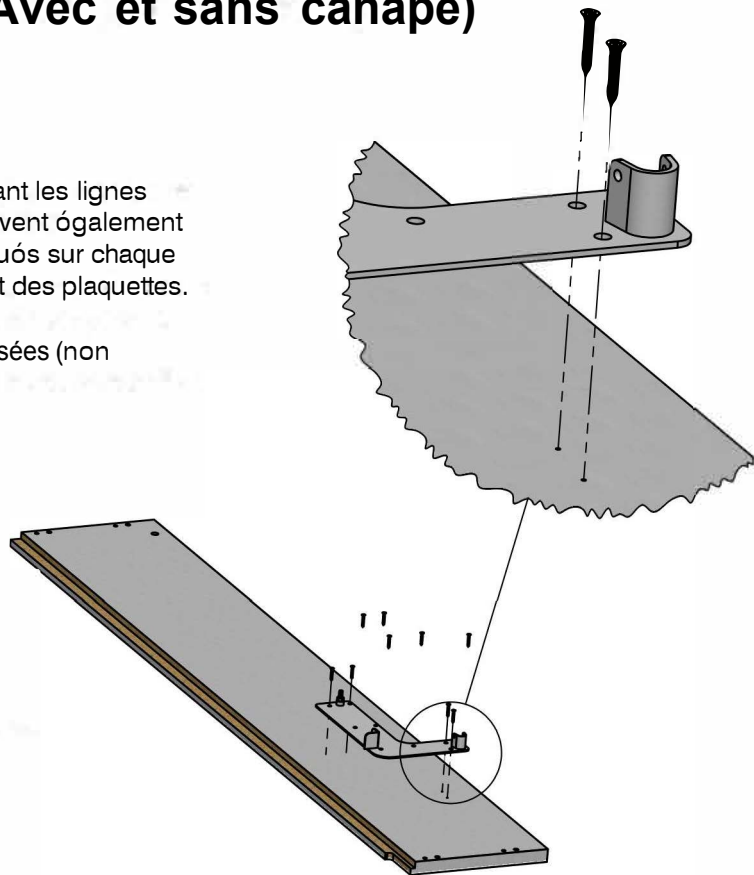


Figure 1.

Montage de l'armoire

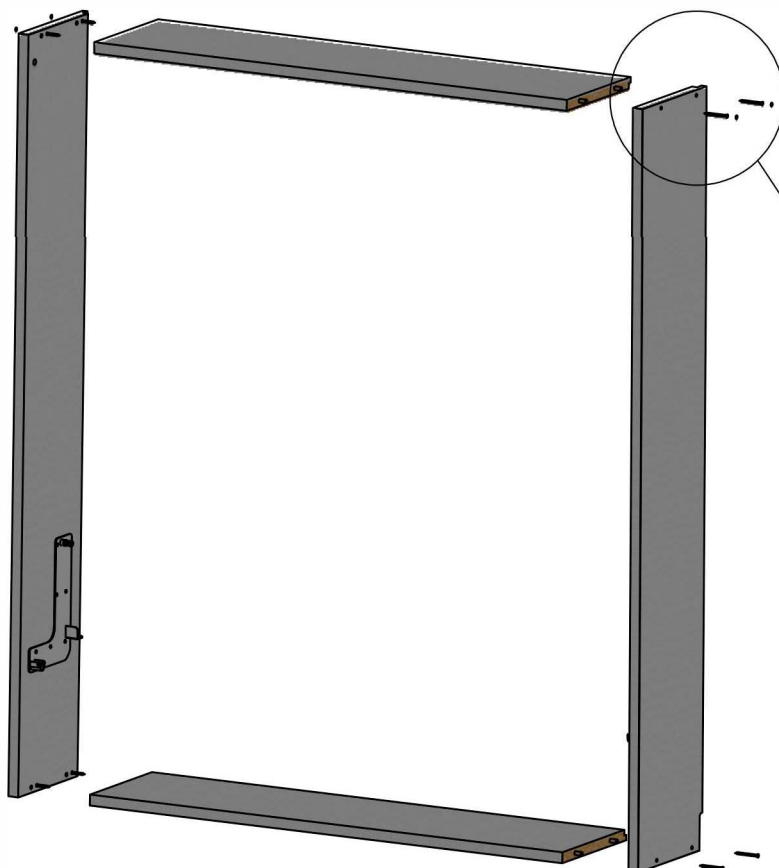

3^o Insérer solidement les côtés, placer les goudjons face aux trous prévus à cet effet
Visser les vis de calage de 7x70 jusqu'au fond.
Placez les tampons de finition sur ces vis de fixation.

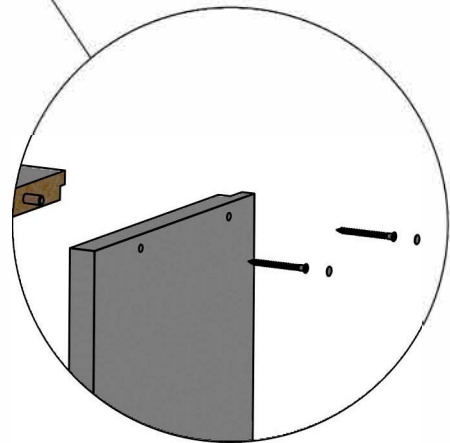


IMPORTANT: Ne pas mettre encore le fond

IMPORTANT: Ce dessin est pour un lit sans canapé, pour la version avec canapé voir annexe.


MONTAGE DU SOMMIER A LATTES SUR LA PLANCHE DE FACE

Figure 1

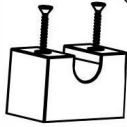


Commencez par vissez les deux supports de sommiers à lattes sur les trous prépercés dans la planche.

Placez le sommier sur l'élément que vous venez de visser. Ils servent de guides de centrage pour le placement du sommier.

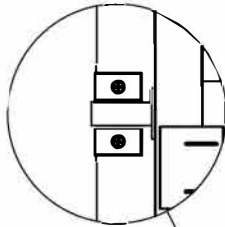


Visser les attaches de serrage, avec 4 vis 4x20 pour chacune

8 attaches de serrage au total. (Figure 1).

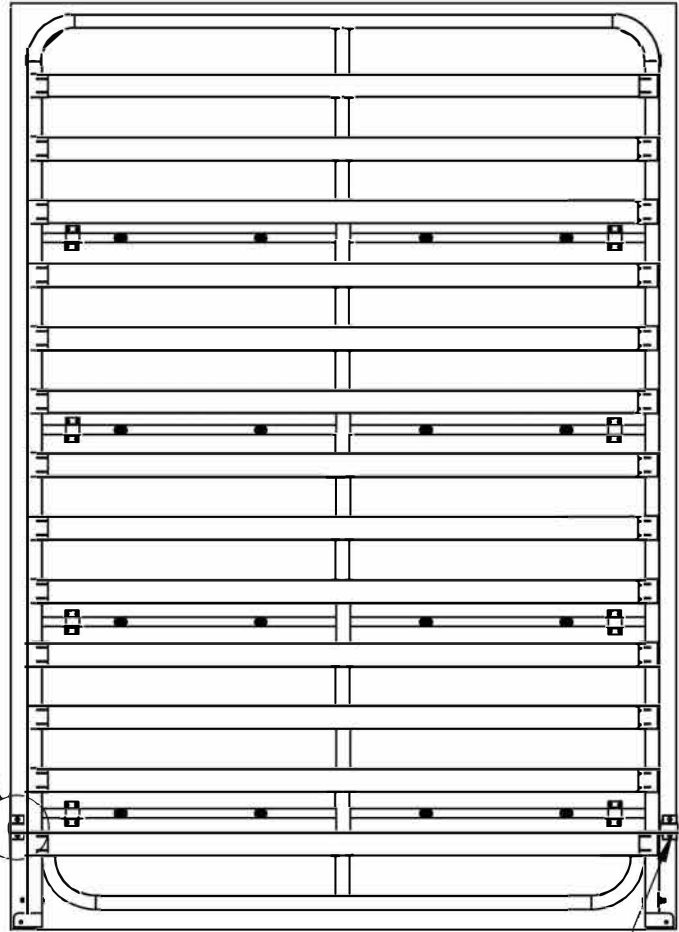

A l'aide des vis 4,5x30 et des rondelles, finir de fixer le sommier à lattes sur le dessus du meuble, au niveau des barres étroites du sommier. 16 vis avec rondelles M4

Retirez à présent les deux supports du sommier à lattes. Dévisser et retirer les deux supports.

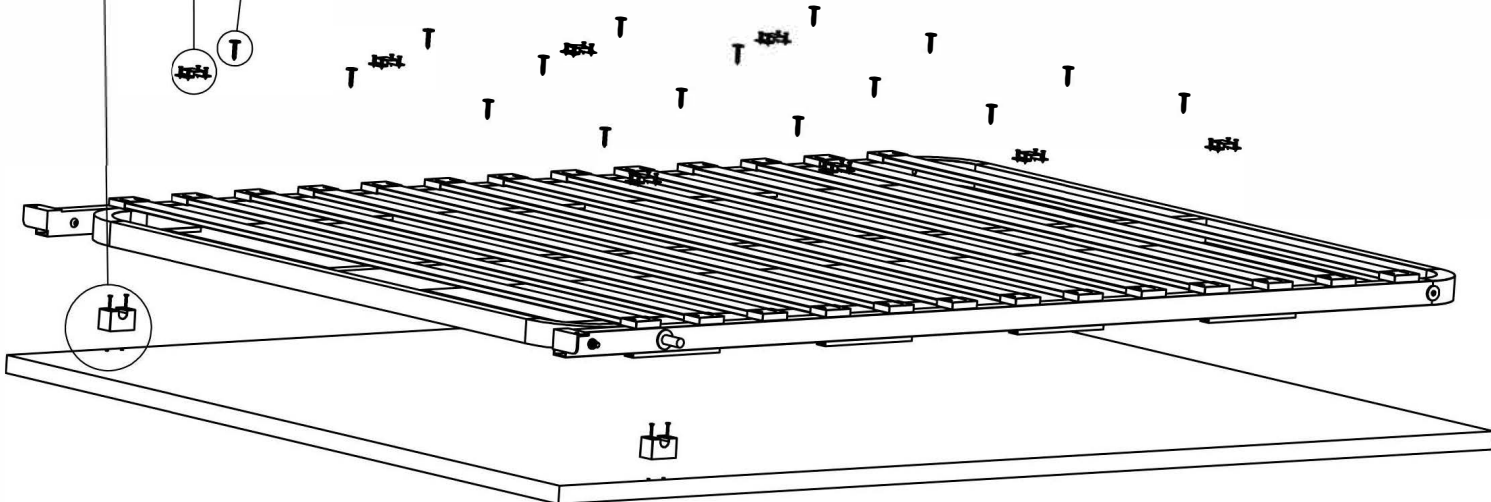

MONTAGE DU SOMMIER ET DES PISTONS



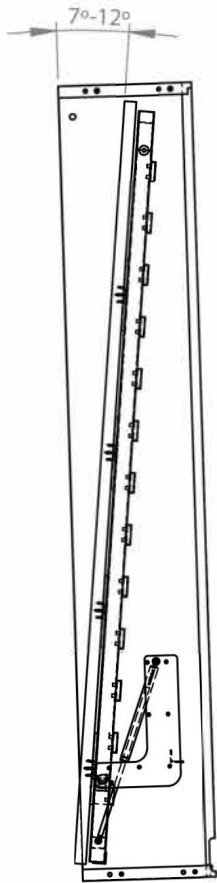



Illustration de la position de montage idéale.

A partir de l'arrière du meuble, effectuer simultanément les étapes suivantes des deux côtés.

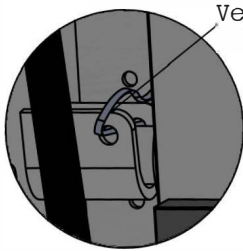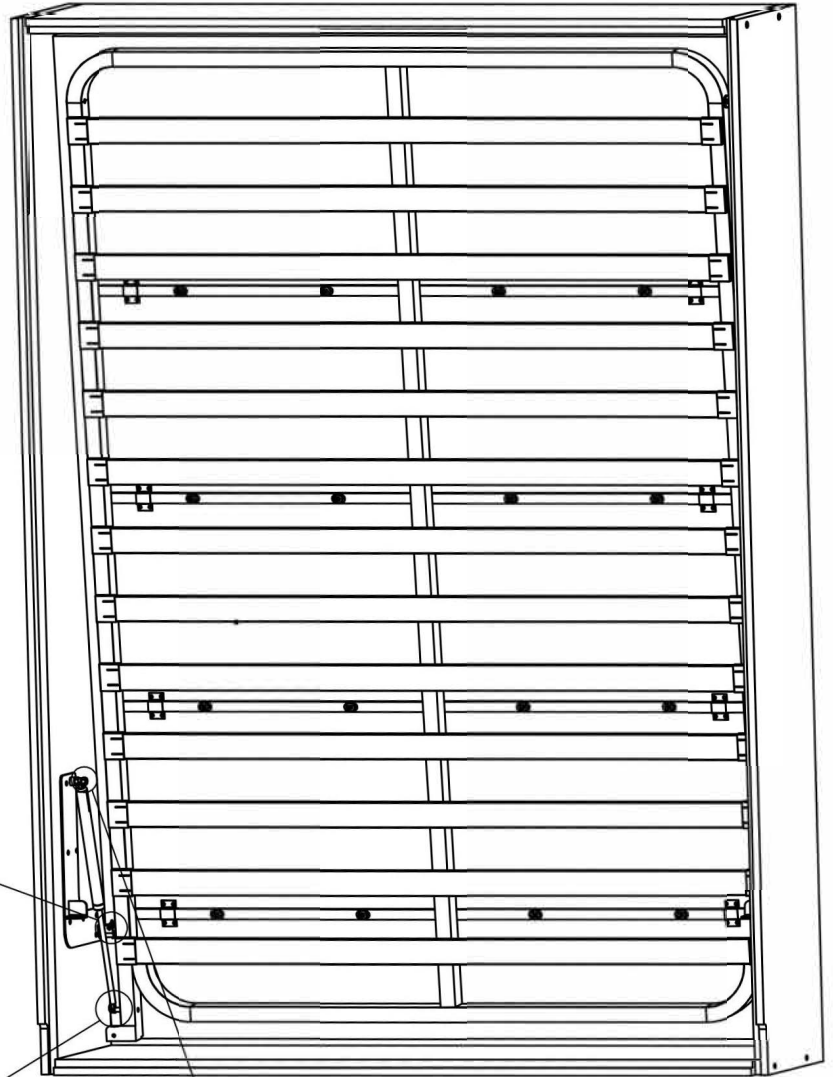


Verrou de sécurité

1° Posez les cylindres du sommier sur les bases des supports.
Enclenchez les anneaux de sécurité

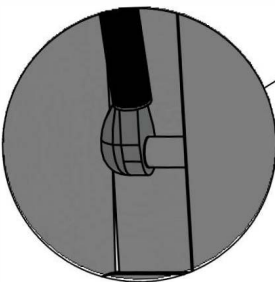


2° Serrer le trou à l'extrémité des vérins jusqu'à ce qu'ils s'adaptent sur les goudjons du sommier.

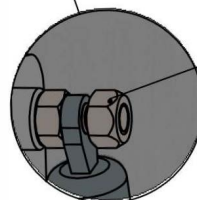


Tecrou avec frein M8

3° Placer les pistons sur chaque planche, jusqu'à ce que l'écrou soit au ras du plan de la vis.
Il est important de laisser un jeu pour faciliter le mouvement du piston lors de l'ouverture ou de la fermeture du lit.

MONTAGE DE LA POIGNEE ET REGLAGE

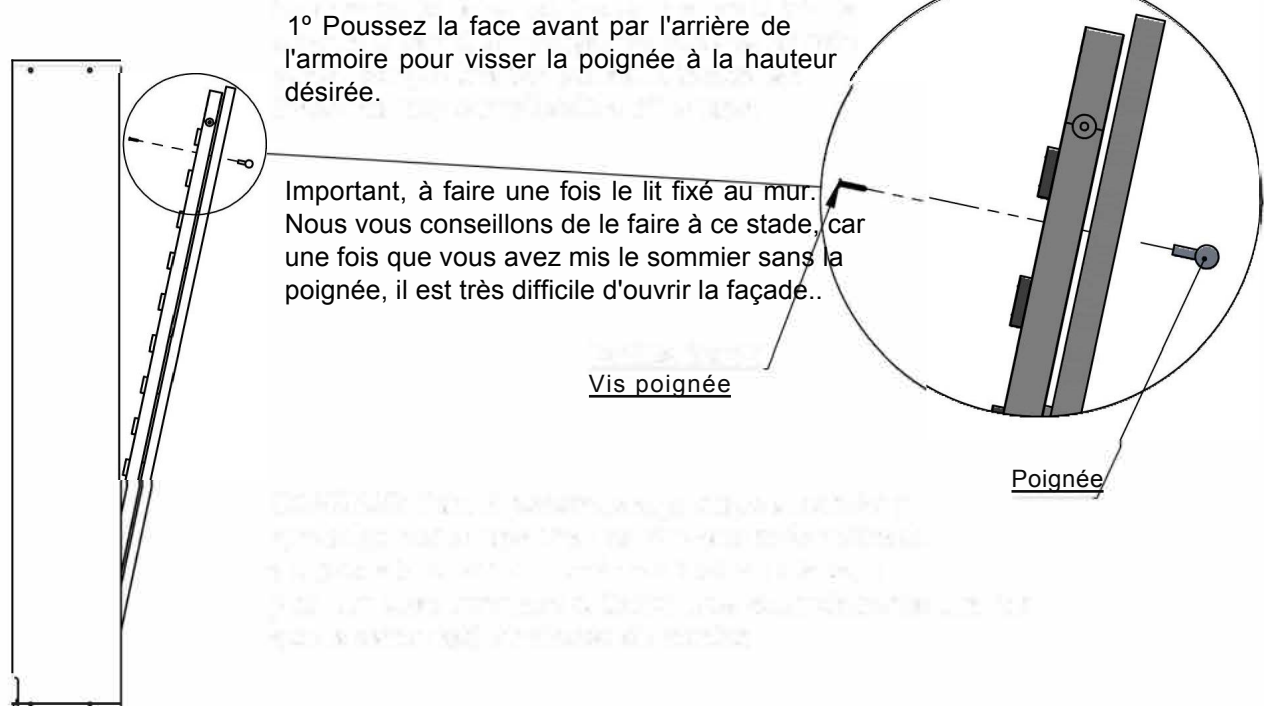

2. Une fois la poignée en place, visser de part et d'autre des côtés intérieurs les pièces / butée de réglage de la fermeture. Veillez à l'alignement du repère comme indiqué dans le détail. 3.

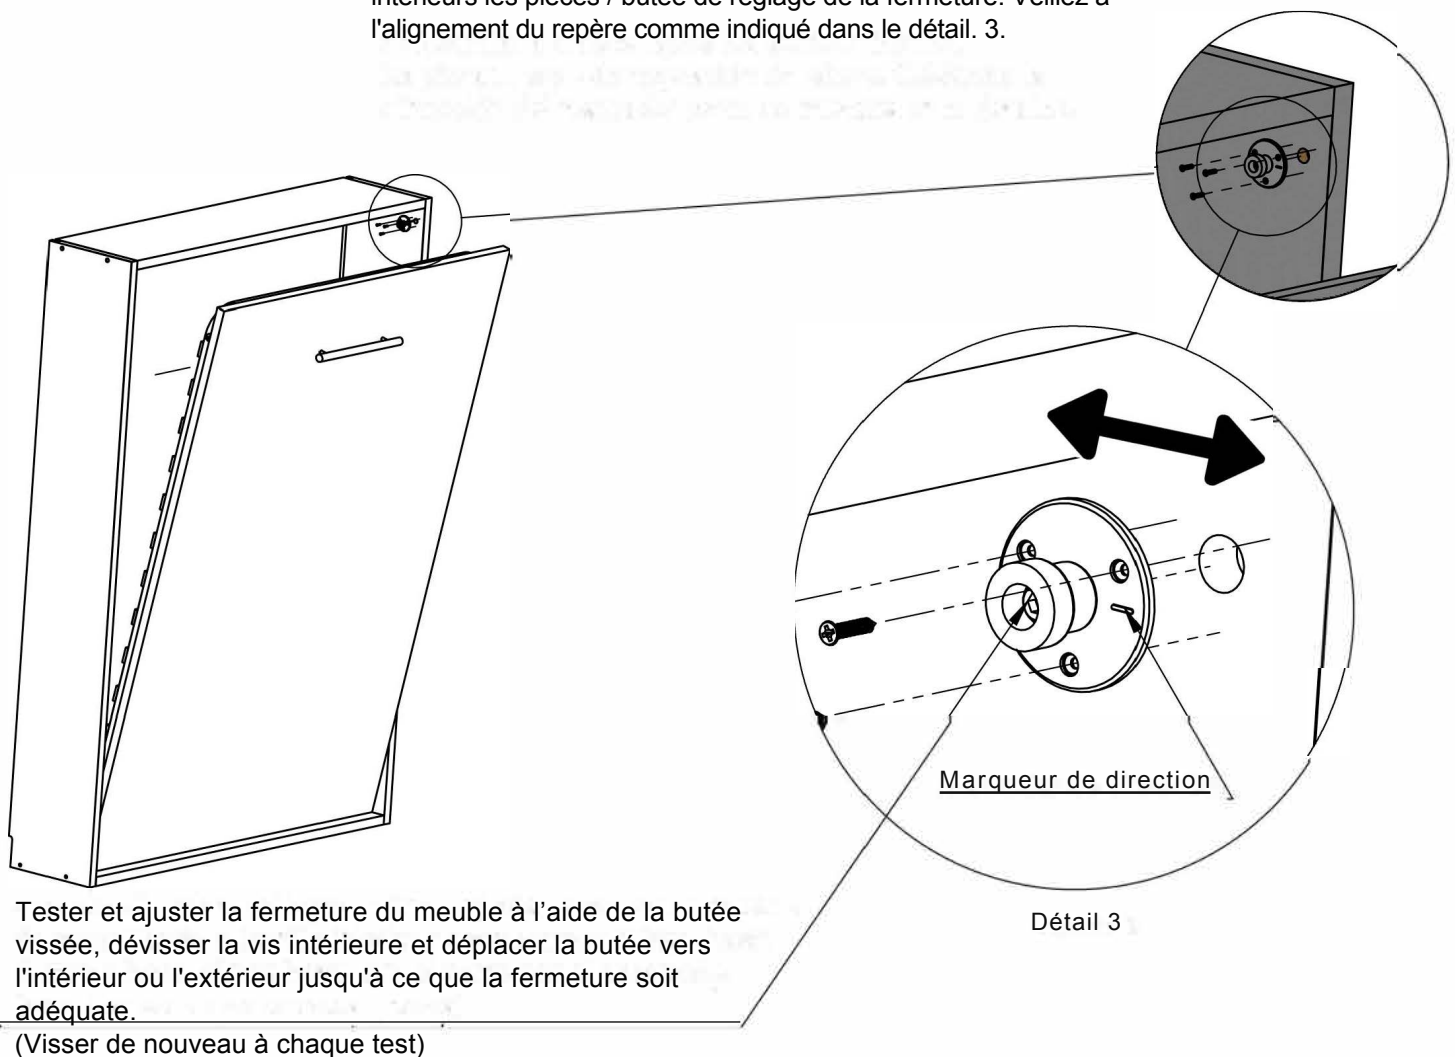


MONTAGE DU DOS

Assembler les 2 panneaux arrières avec le profilé p correctement orienté

Coté mur

Lado hacia
la pared

Interieur
meuble


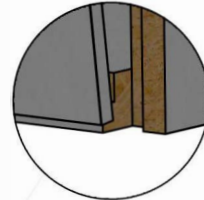


1° Monter partie
inférieure du lit



2° Monter partie supérieure
du lit tel que sur
l'image.



* Avant de visser les plaques arrières, il est
important de s'assurer du niveau des deux côtés.

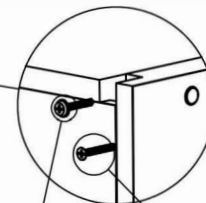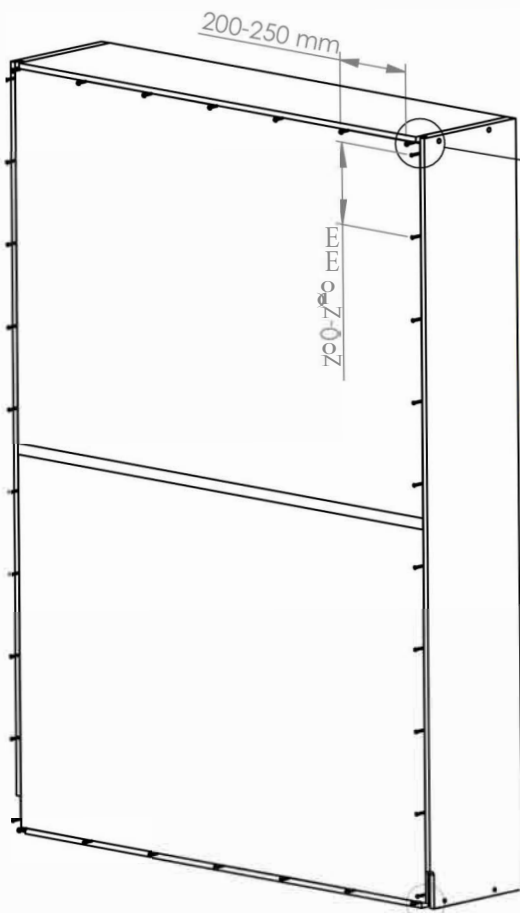

Pour les joints
supérieurs et
inférieurs,
utiliser des
vis 3,5 x 35 avec
rondelle-agrafe.

Pour les joints
supérieurs et
inférieurs, utiliser
des vis 3,5 x 35
seulement.

FIXATION DU MEUBLE SUR LE MUR

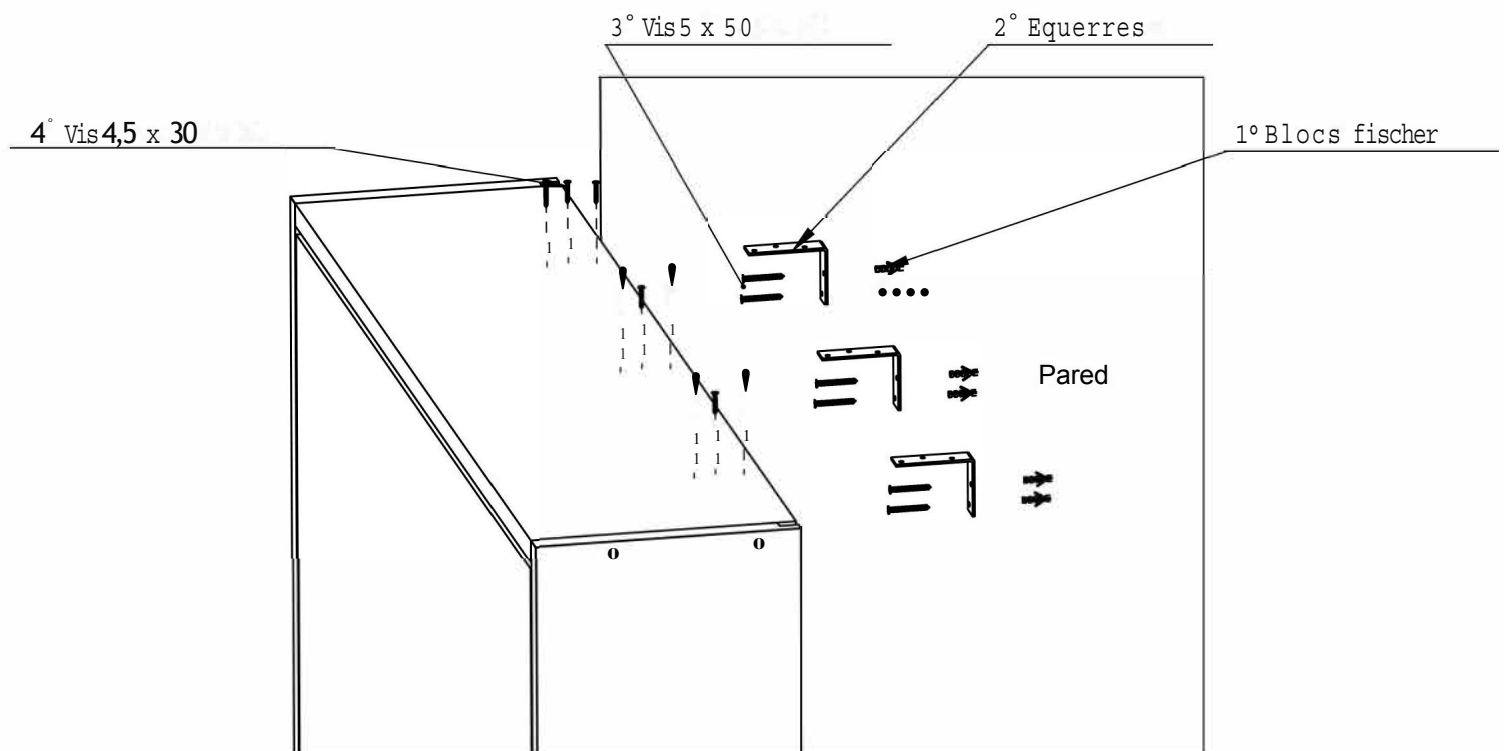
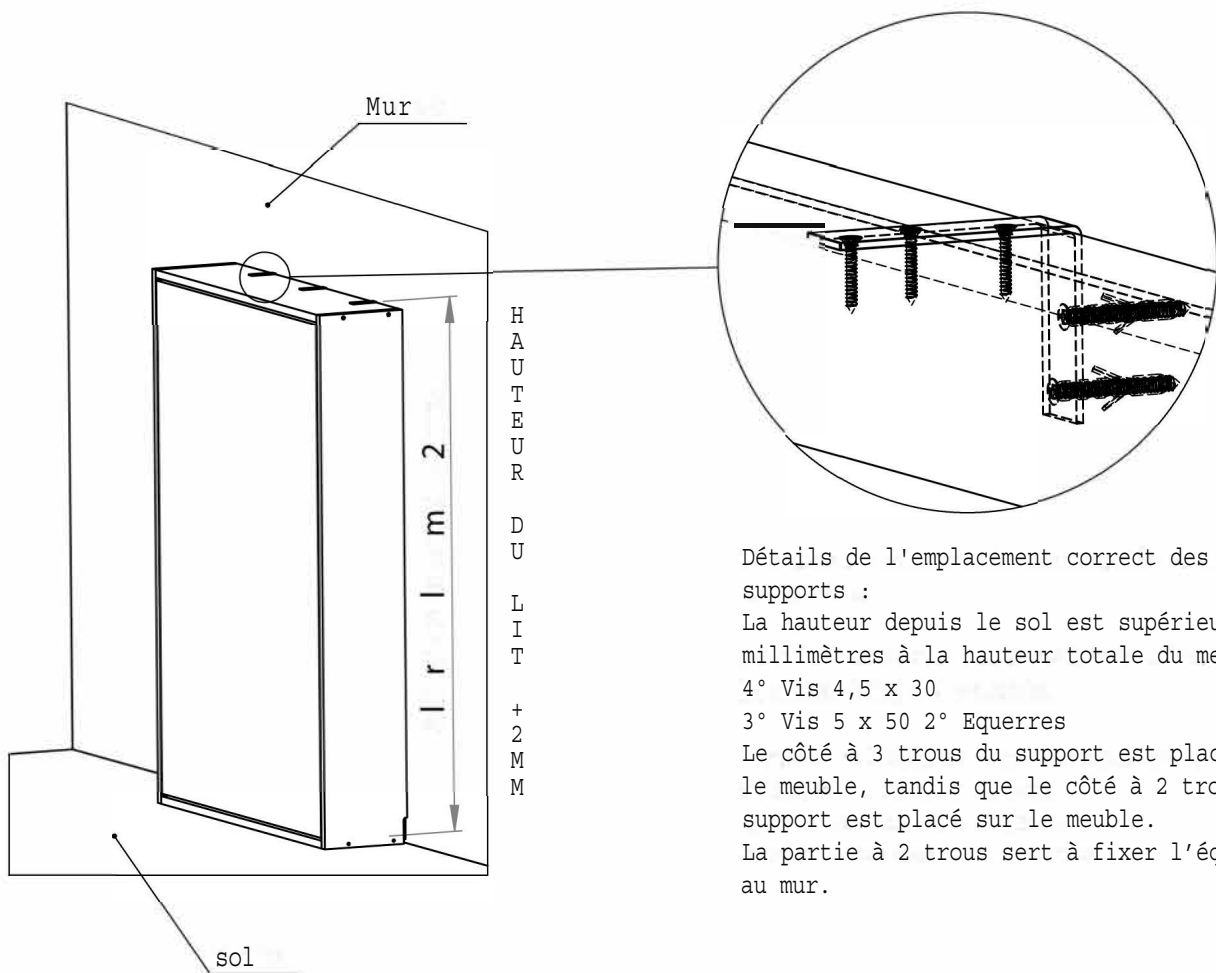


IMPORTANT: Pour les lits horizontaux voir l'annexe.

- 1° Mesurez la bonne hauteur pour la face inférieure du carré.
- 2° Marquer les trous en laissant une séparation équidistante entre les carrés
- 3° Placer les blocs de Fischer (2 pièces x 3 carrés).
- 4° Serrer les vis 5 x 50 pour fixer les supports.
- 5° Toujours maintenir la verticalité avec le plancher (ne pas forcer ou incliner les meubles par rapport au plancher).
- 6° Enfin, fixez les supports au meuble avec les vis 4,5 x 30 (6 pcs). Il est rarement possible de visser les 9 vis indiquées sur la figure ci-dessus.

ANNEXE: Montage des pieds.

IMPORTANT: Selon le modèle les pieds peuvent être déjà montés ou démontés.

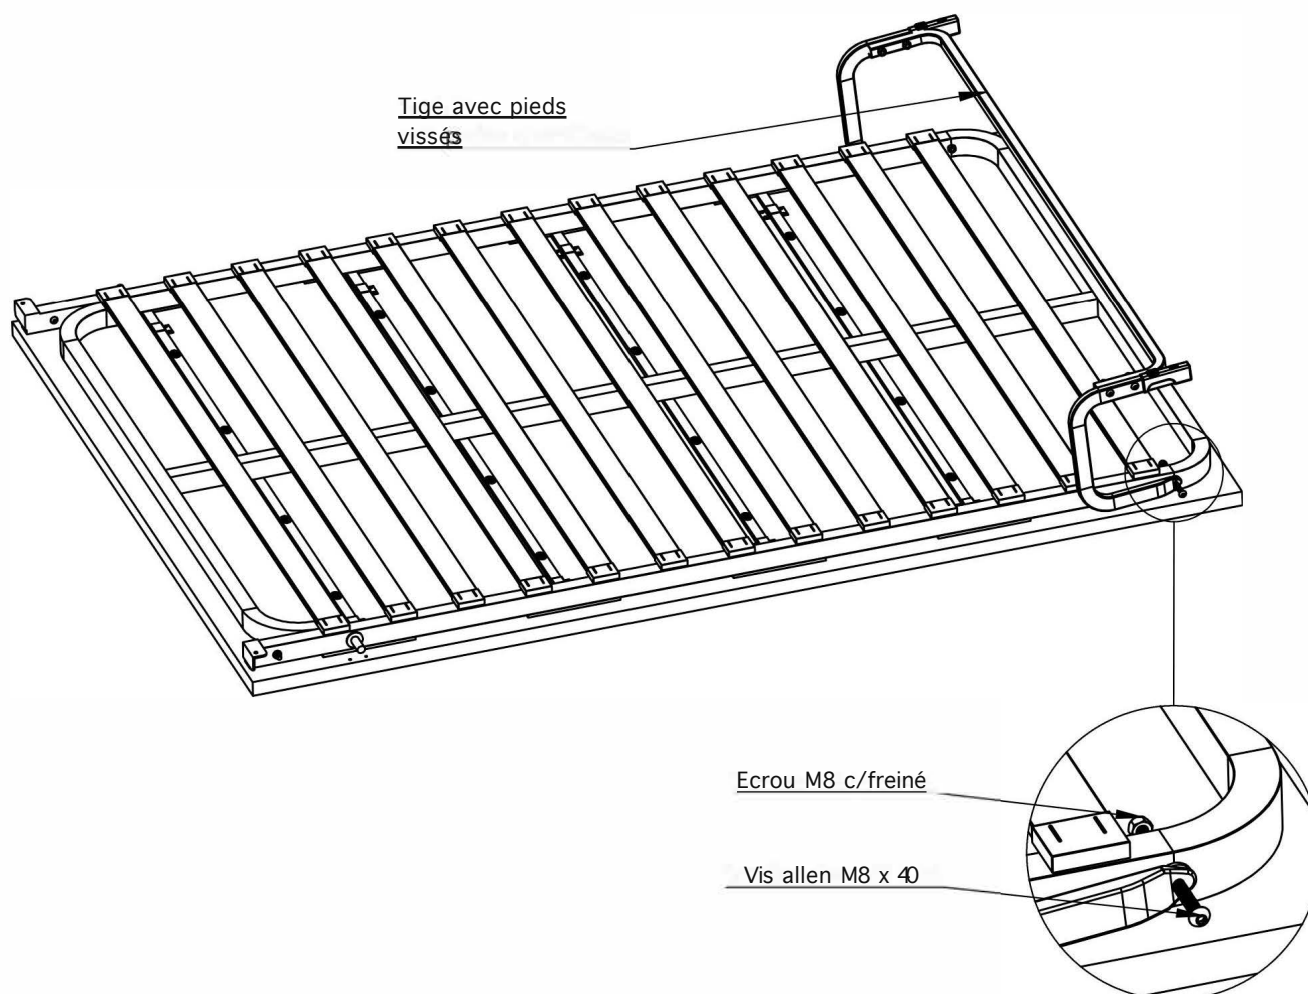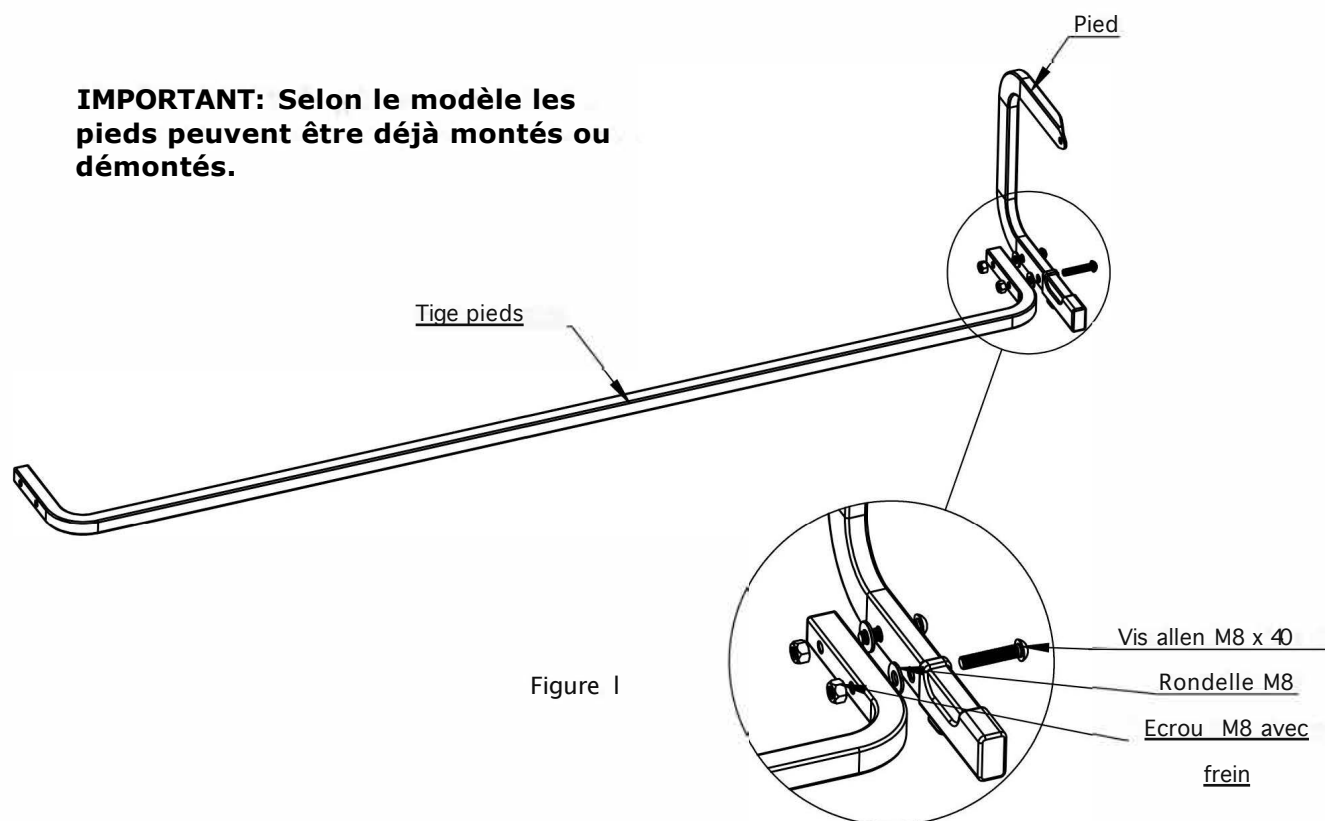

ANNEXE: Lits pour canapés.

Lorsque les lits sont équipés d'un canapé, le sol sera doté d'une plinthe comme celle de la photo.

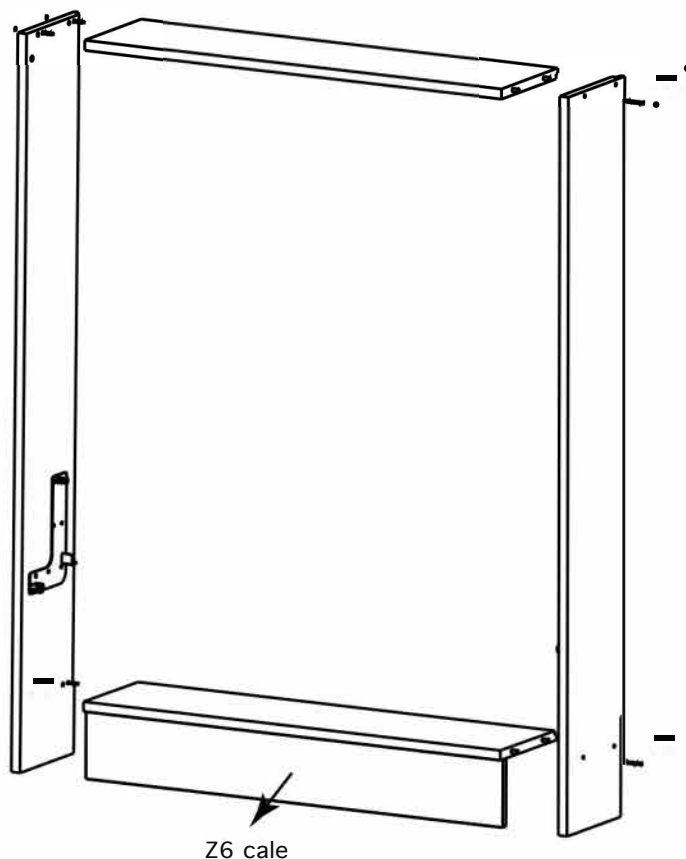


Figure I: Lit vertical avec cale

ANNEXE: lit Plaque d'embellissement de lit horizontal

Une plaque supérieure d'embellissement est ajoutée, dont la fonction est de cacher les supports.

Pour ce type de lit il est nécessaire de mesurer les trous percés sur la plaque:

Mesurer les distances X1, X2 y X3 de la planche supérieure d'embellissement.

- Positionner les accroches selon les instructions (avec les distances X1, X2 y X3).

- Positionner la plaque d'embellissement et fixer par le bas à l'aide de tire-fonds afin de fixer un couvercle à l'autre.

