

Montage de la poignée et réglage de la butée de porte Et de l'amortisseur (frein de porte)

INNOVA


1°

Poussez le couvercle avant par l'arrière de l'armoire pour visser la poignée à la hauteur souhaitée.
Vissez la poignée à la hauteur souhaitée.
Une fois la poignée en place, visser les pièces de verrouillage/arrêts sur les deux côtés du panneau latéral intérieur.
Une fois la poignée en place, visser les pièces de verrouillage/arrêts des deux côtés du panneau latéral intérieur. Vérifier l'alignement du marqueur, il est important que le marquage soit aligné comme indiqué sur le panneau latéral intérieur.
Le marqueur doit être aligné comme indiqué dans le détail 1.
Une fois la butée vissée, testez et ajustez le mécanisme de verrouillage en dévissant le mécanisme de verrouillage.
Pour ce faire, dévissez la vis intérieure et déplacez la butée vers l'intérieur ou l'extérieur afin d'ajuster l'angle d'inclinaison.
La butée peut être déplacée vers l'intérieur ou vers l'extérieur afin d'aligner la porte sur la structure.

2°

Visser les bases du piston aux marques pré-percées avec 2 vis internes et fixer la partie supérieure du piston.

2 vis internes et fixer la partie supérieure pour former l'ensemble du piston afin d'amortir le joint.

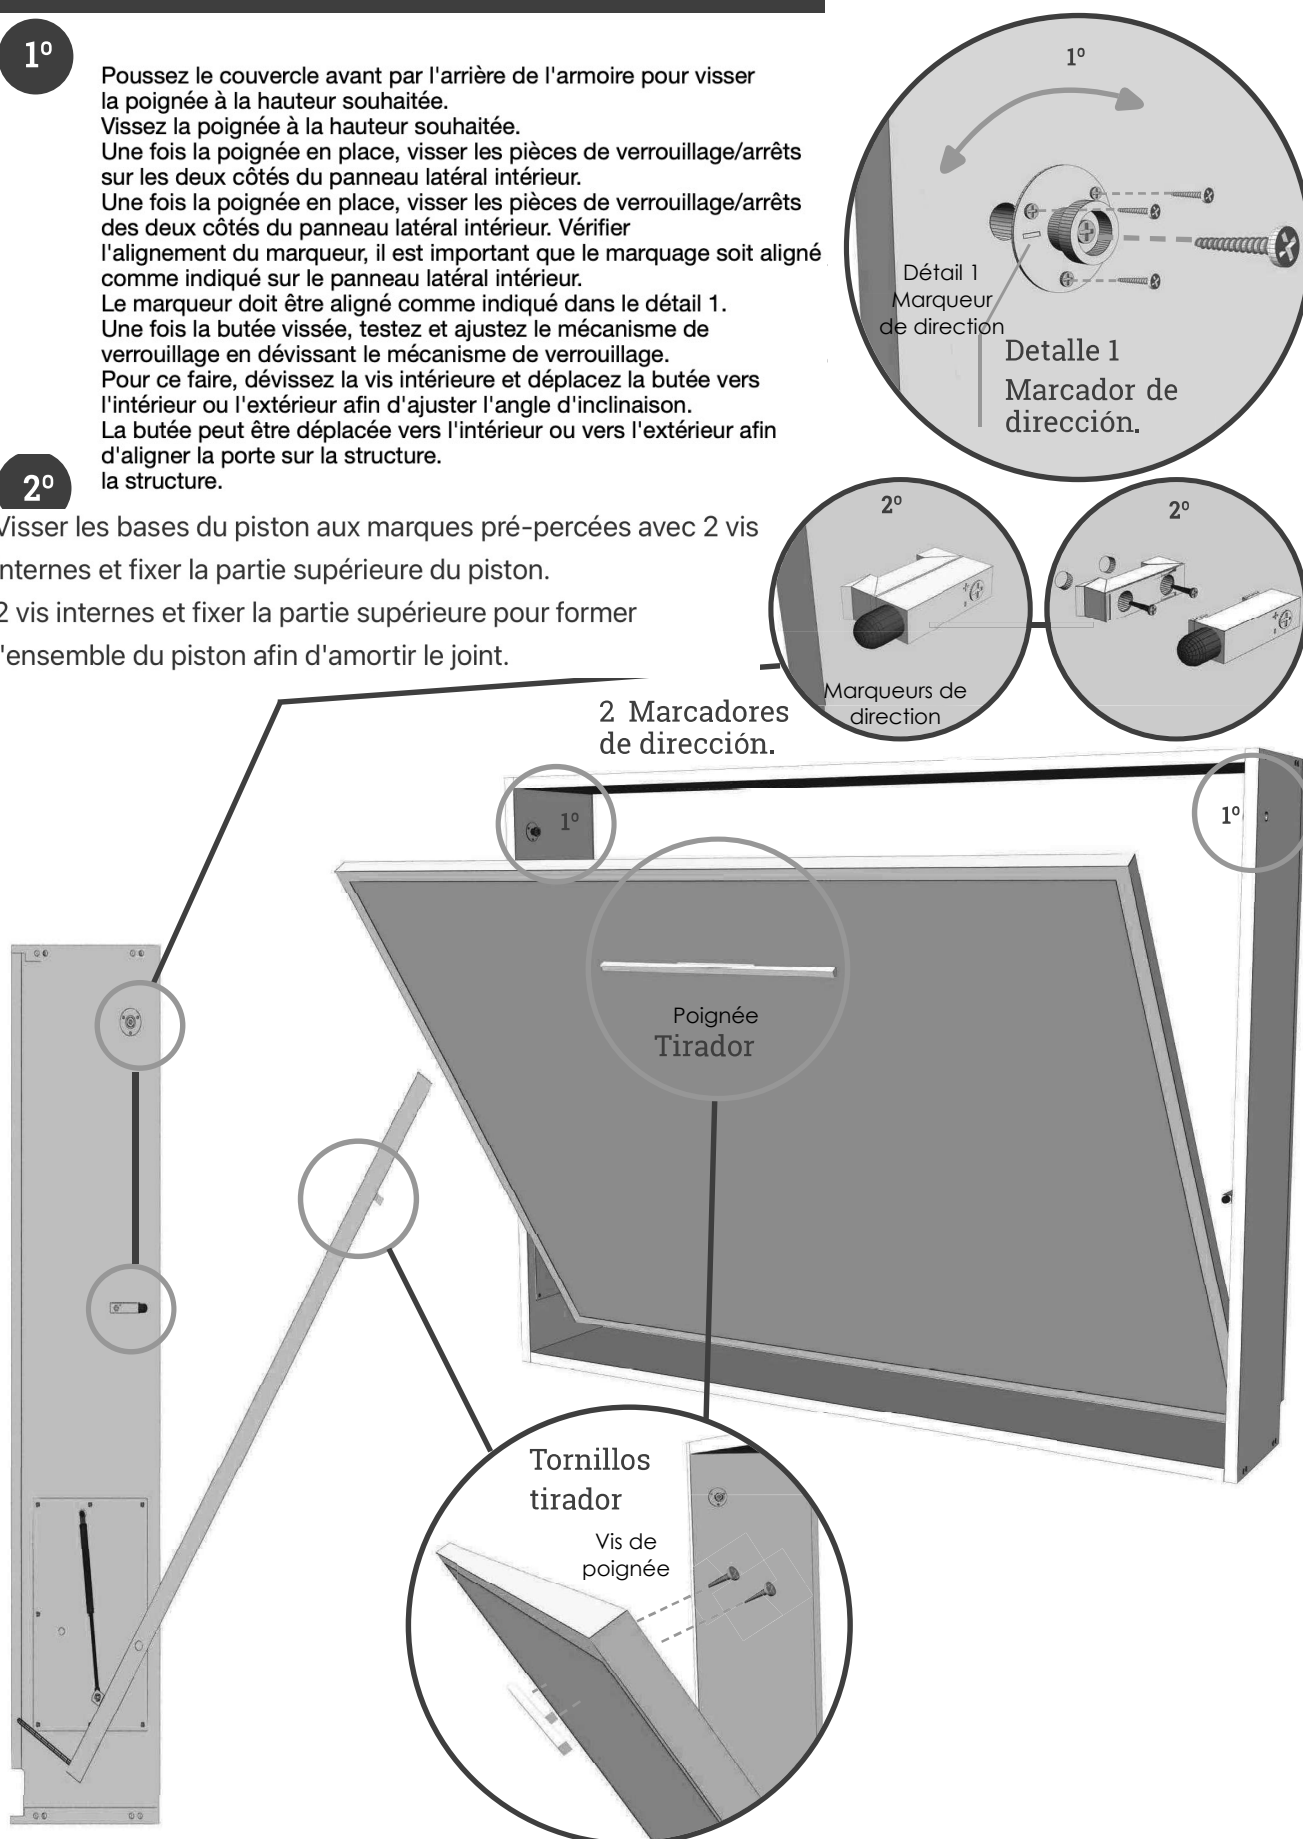

REMARQUE :

La poignée est vissée à la hauteur souhaitée, puis des deux côtés de la face interne, les pièces / butées de la serrure sont vissées.
Visser les pièces de réglage de la serrure / butée et enfin les 2 pistons de réglage de la serrure sont vissés.
Les pistons de réglage de la serrure sont vissés.