

Montage des plaquettes sous les tablettes latérales

1° Visser uniquement les vis placées suivant les lignes discontinues de la figure 1. Ces 4 vis doivent également être alignées avec les marquages pratiqués sur chaque planche, en veillant au placement correct des plaquettes.

2° Les autres vis doivent ensuite être vissées.


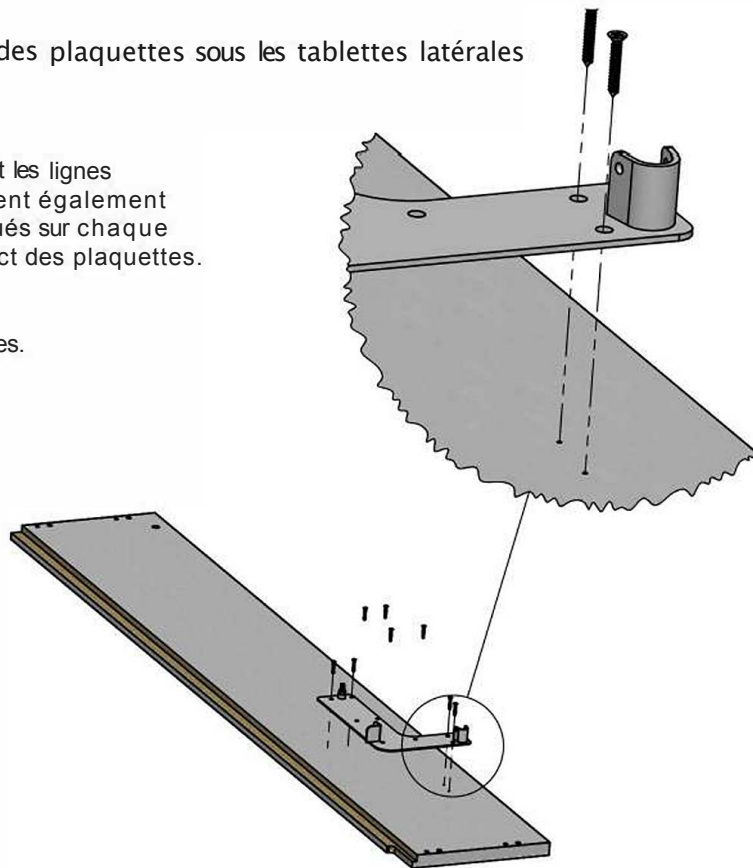


Figure 1.


Montage de l'armoire

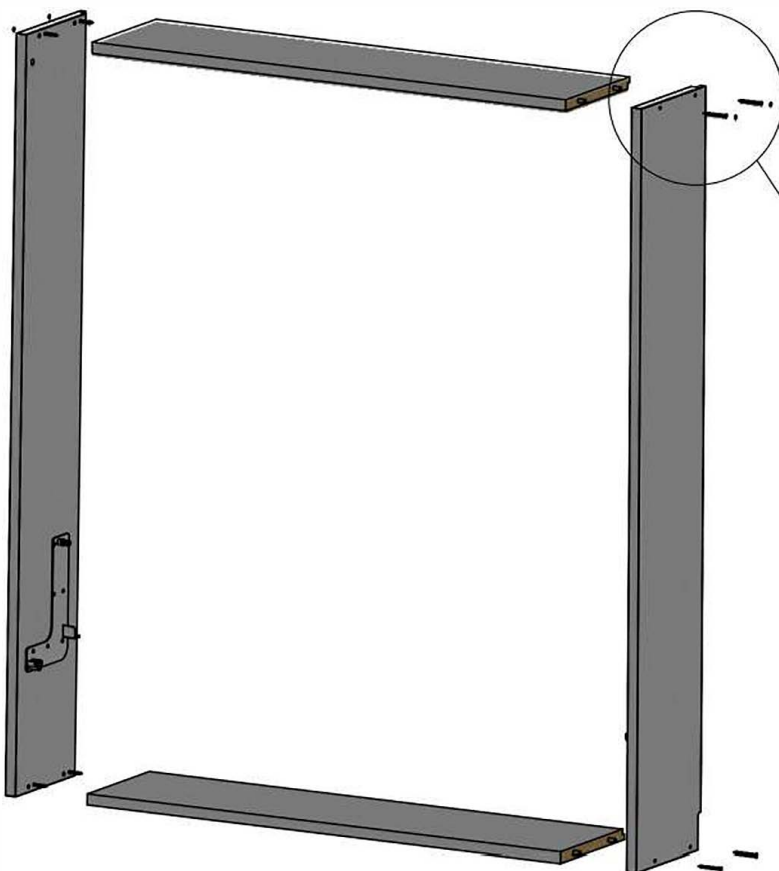

Insérer solidement les côtés, placer les goujons face aux trous prévus à cet effet.



2° Visser les vis de calage jusqu'au fond.

3° Placez les tampons de finition sur ces vis de fixation.

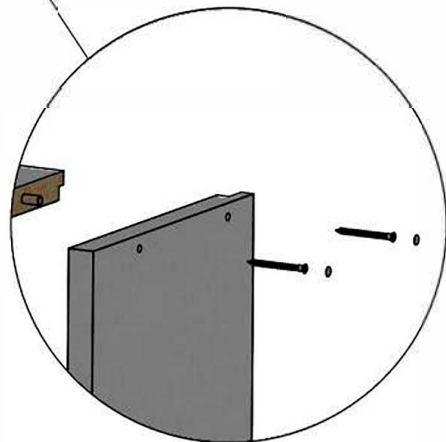


IMPORTANT A SUIVRE IMPERATIVEMENT



**FIXER L'ARMOIRE AU MUR A L'AIDE DES 2 ÉQUERRES
AVANT D'OUVRIR LA FAÇADE**

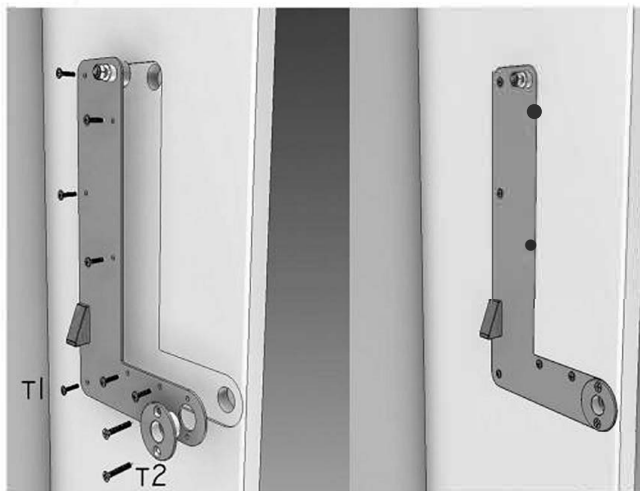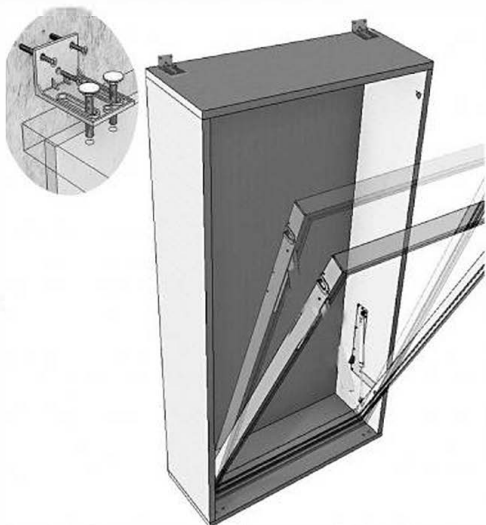



1. AVEC LES VIS (1) FIXER LA PLAQUE METALLIQUE SUR LE CÔTÉ
AVEC LES VIS (2) FIXER L'AXE DE LA PLAQUE SUR LE CÔTÉ

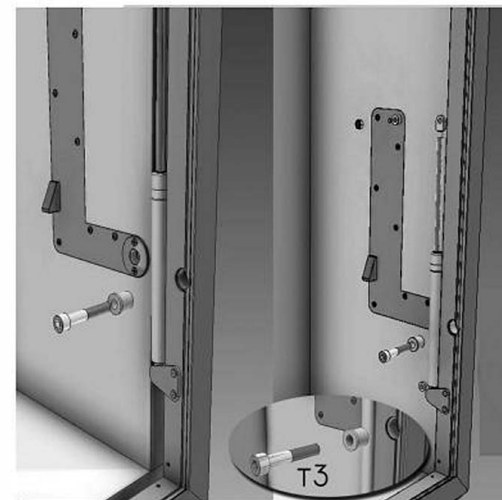


2. PLACEZ LA STRUCTURE DU LIT ET INSÉREZ
L'EMBOUT AVEC LA VIS 3 ET VISSEZ LA TIGE

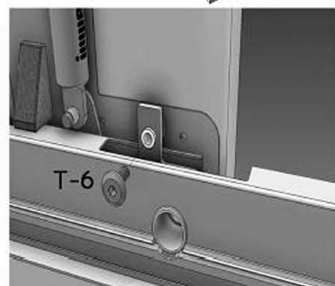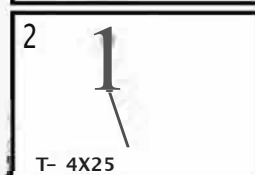

Visser les 2 vérins
(tige fine vers le haut)
sur les plaques.
Mettex la rondelle a
l'intérieur et fixer avec
l'écrou avec frein

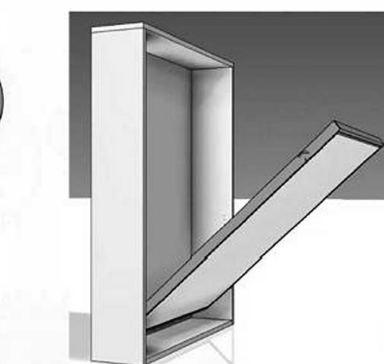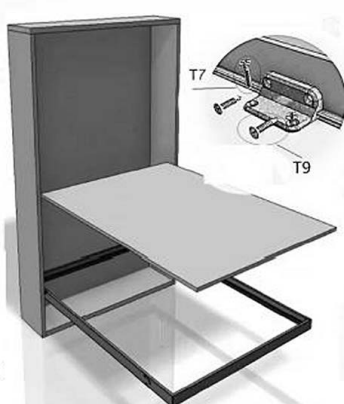



6. NOUS METTONS LA
STRUCTURE DANS CETTE
POSITION POUR POUVOIR FIXER
LA PLAQUE METALLIQUE DU PIED

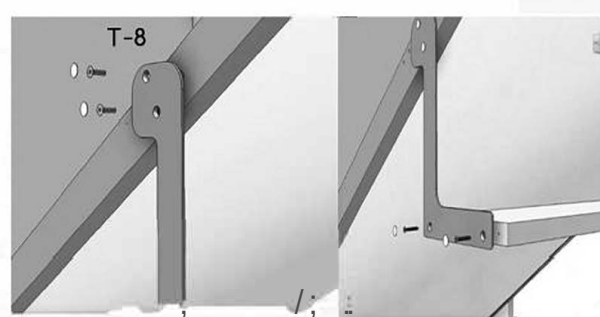


7. ON VISSE LA PLAQUE DU PIED D'UN CÔTÉ DE UN
LA STRUCTURE ET DE L'AUTRE CÔTÉ
L'ÉTAGERE




POUR LE LIT VERTICAL
IL Y AURAS 4 PATTES
POUR FIXER LES
Panneaux SUR LES 4
CÔTÉS

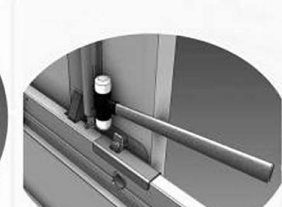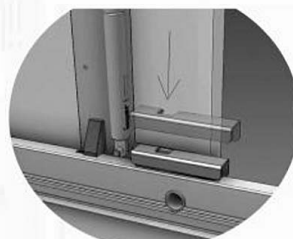

9. ON MET LE COUVERCLE ABS

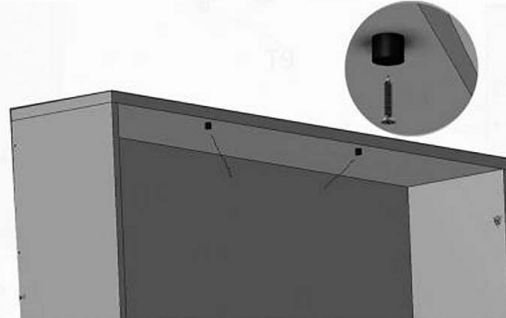

10. PLACER LES ARRÊTS DU LIT


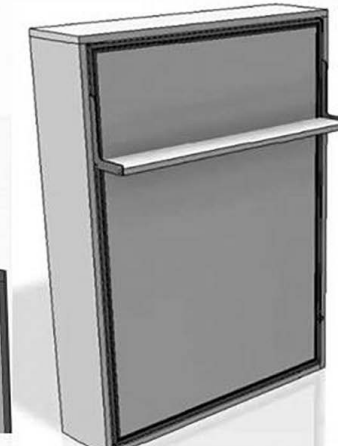


11. LE LIT EST MONTÉ

8. NOUS METTONS LA STRUCTURE DE LA
PORTE EN POSITION HORIZONTALE

Assemblage des dos



Assembler les deux panneaux arrière avec le profilé H correctement orienté:

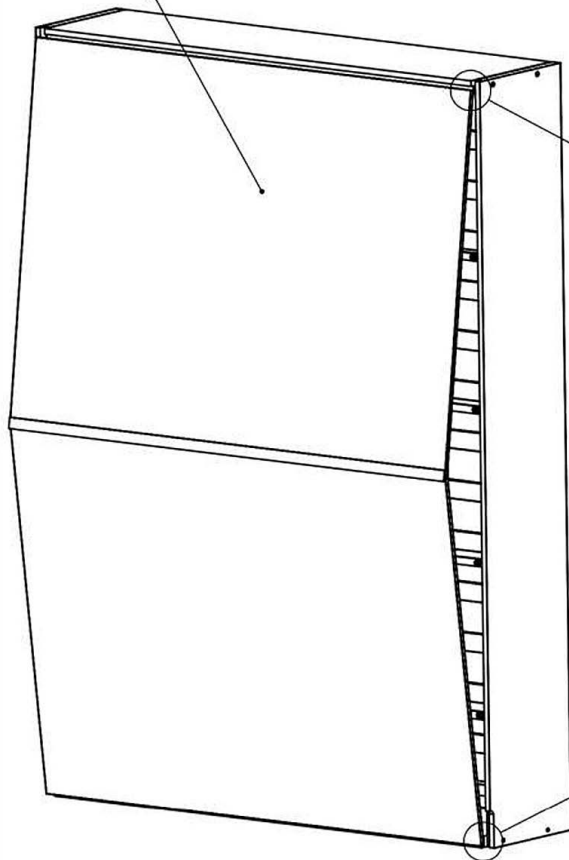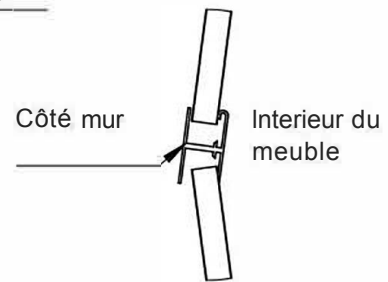

1° Montage de la partie supérieure du lit comme on le voit sur la photo.

2° Montez le bas du lit.


* Avant de visser les plaques arrières, il est important de niveler les deux côtés.

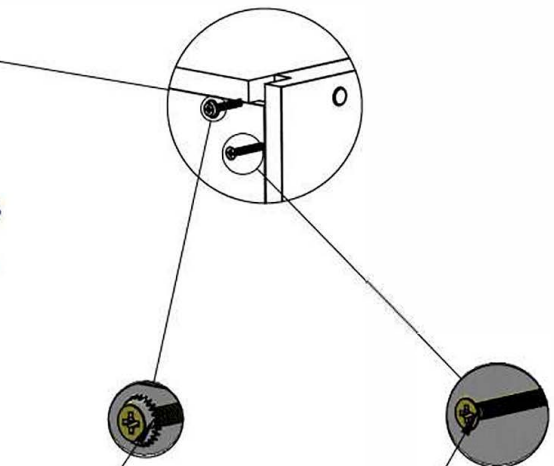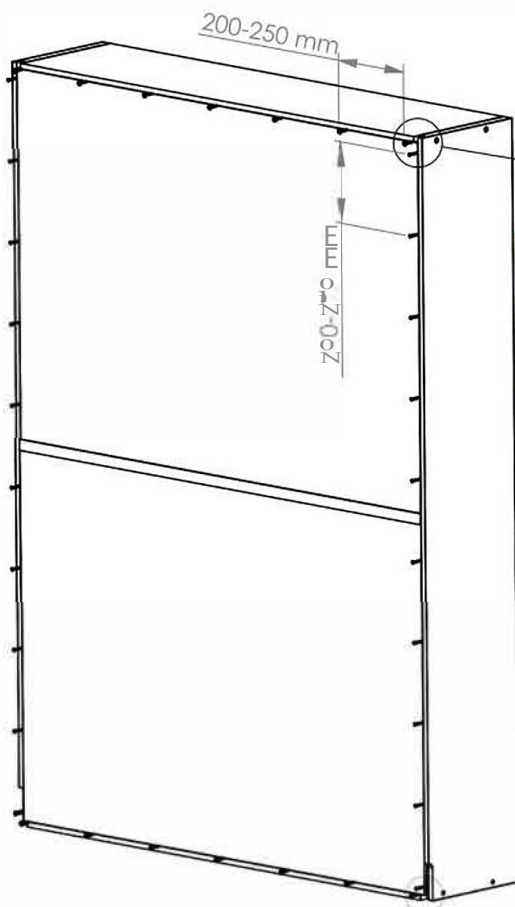

Pour les joints supérieurs et inférieurs, utiliser des vis 3,5 x 35 avec rondelle-agrafe.

Pour les joints supérieurs et inférieurs, utiliser des vis 3,5 x 35 seulement.


Fixation du meuble au mur

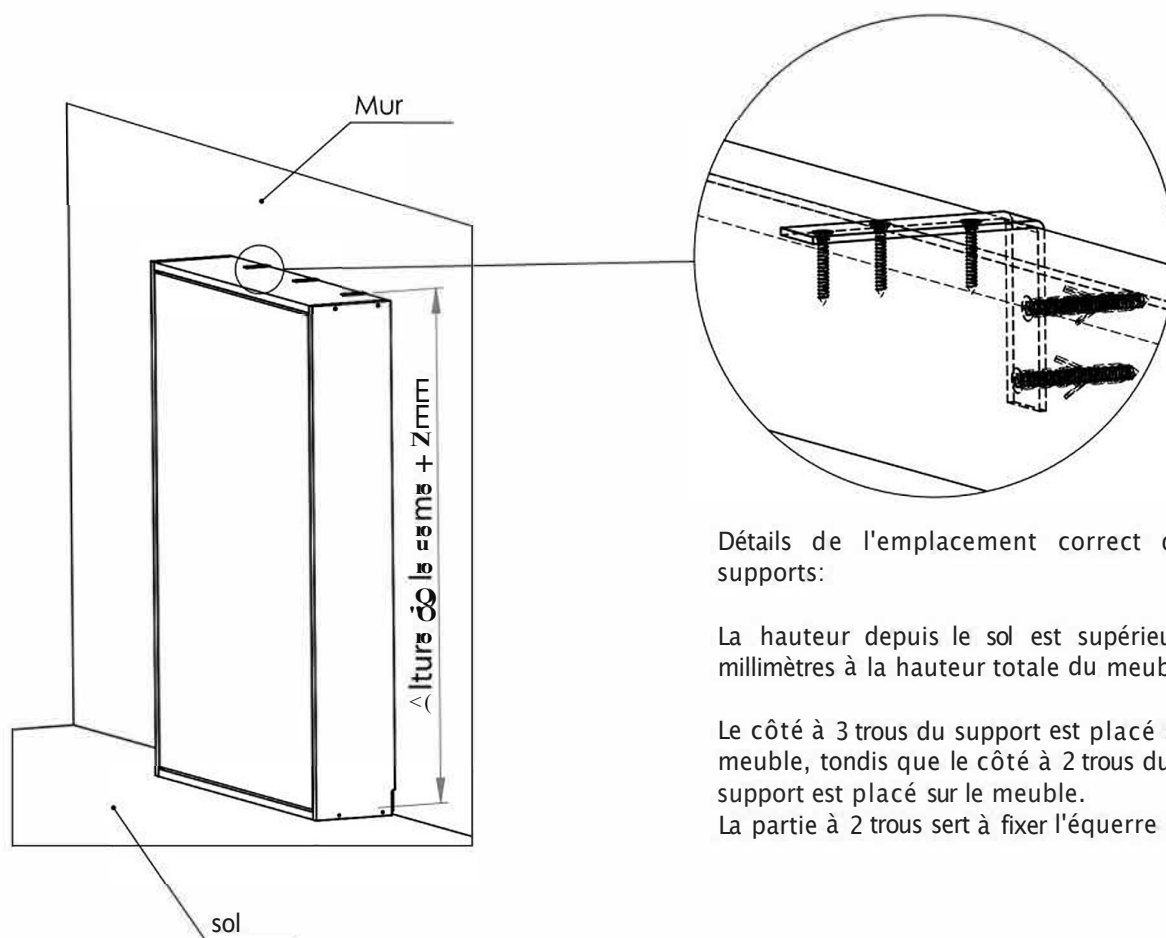

Détails de l'emplacement correct des supports:

La hauteur depuis le sol est supérieure de 2 millimètres à la hauteur totale du meuble.

Le côté à 3 trous du support est placé sur le meuble, tandis que le côté à 2 trous du support est placé sur le meuble. La partie à 2 trous sert à fixer l'équerre au mur.

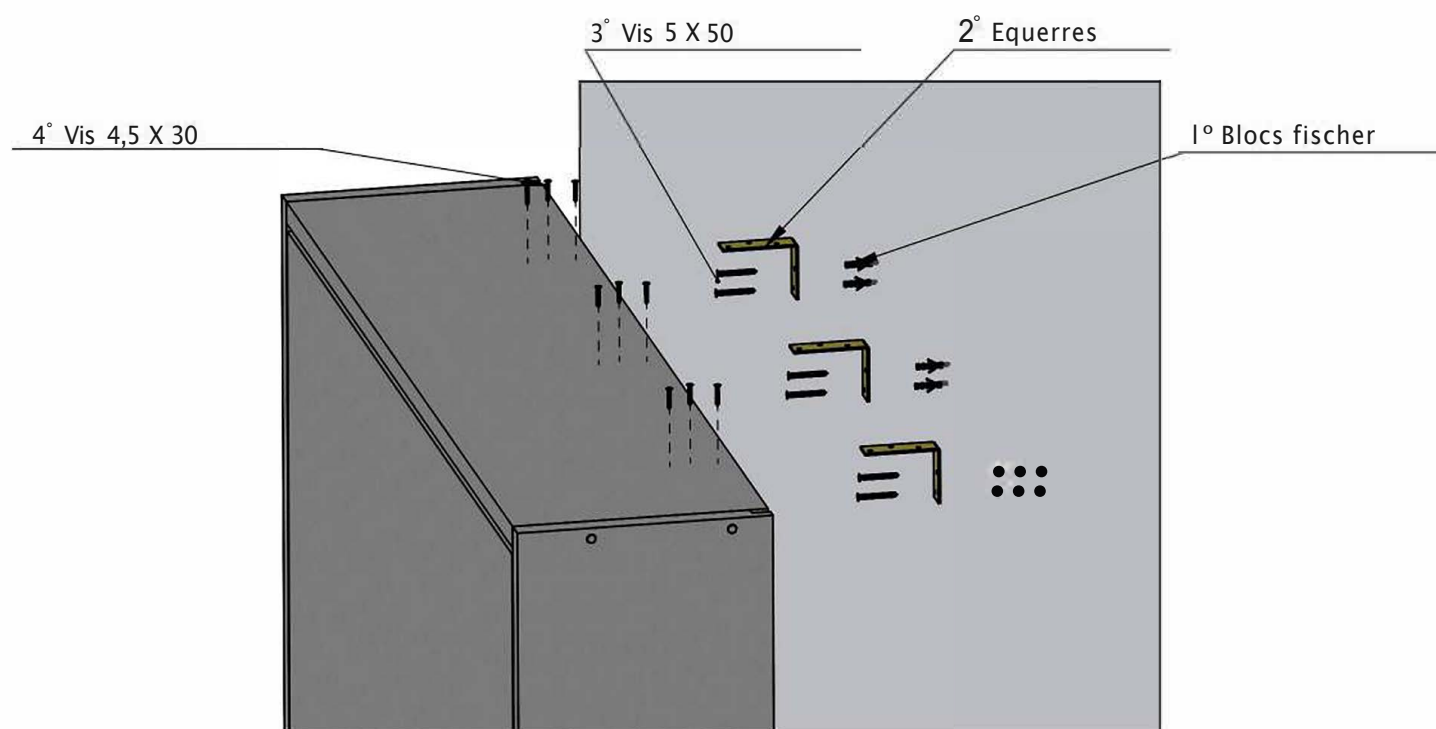

- 1° Mesurez la bonne hauteur pour la face inférieure du carré.
- 2° Marquer les trous en laissant une séparation équidistante entre les carrés
- 3° Placer les blocs de Fischer (2 pièces x 3 carrés).
- 4° Serrer les vis 5 x 50 pour fixer les supports.
- 5° Toujours maintenir la verticalité avec le plancher (ne pas forcer ou incliner les meubles par rapport au plancher).
- 6° Enfin, fixez les supports au meuble avec les vis 4,5 x 30 (6 pcs). Il est rarement possible de visser les 9 vis indiquées sur la figure ci-dessus.